

HT-C9930

3.1 kanals Blu-ray- hjemmebiografsystem brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt hos

www.samsung.com/register



Sikkerhedsinformationer

Sikkerhedsadvarsler

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade.	FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISKE STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT.	Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet.

ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN.

Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
- For helt at afbryde produktet fra strømforsyningen skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømforsyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sådan ser du tv med 3D-funktionen

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden du bruger tv'ets 3D-funktion.

ADVARSEL

- Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.
- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.
- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller beskyttelsesbriller o.l.).
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Brug af 3D-funktionen eller aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt, kan medføre personskade, fordi du går ind i genstande, vælter og/eller falder om.

Sikkerhedsinformationer

Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.

Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når du håndterer dem.

Sådan holdes diske

- Rør ikke ved diskens indspillede side.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.



Sådan opbevares diske

- Opbevar dem ikke i direkte sollys
- Opbevar dem et køligt, ventileret sted
- Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster. Opbevar lodret.

BEMÆRK

- Sorg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
- Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter

BEMÆRK

- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne disken og lade produktet stå i en eller to timer med strømmen tændt.

Licens

- OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format, skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel official DivX-certificeret enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® - enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. For at generere registreringskoden skal du finde sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at afslutte registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.
DivX-certificeret til at afspille DivX-video op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.



- iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.



iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.

- Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

2

- 2 Sikkerhedsadvarsler
- 3 Forholdsregler
- 4 Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
- 4 Licens
- 4 Copyright

SÅDAN KOMMER DU I GANG

7

- 7 Ikoner der anvendes i vejledningen
- 8 Disktyper og egenskaber
- 12 Tilbehør
- 14 Beskrivelse
 - 14 Frontpanel
 - 15 Bagpanel
 - 16 Subwooferen set bagfra
- 17 Fjernbetjening
- 19 Installation

TILSLUTNINGER

22

- 22 Tilslutning af højttalerne
- 27 Tilslutning af eksterne enheder/dit tv via HDMI
- 28 Tilslutning af FM-antennen
- 28 Montering af ferritkernen på højttalerkablet
- 29 Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
- 30 Tilslutning til netværket

OPSÆTNING

32

- 32 Inden start (Startindstilling)
- 33 Indstilling af menuen
- 34 Skærm
 - 34 3D
 - 35 TV-forhold
 - 35 BD Wise
 - 35 Opløsning
 - 37 HDMI-format
 - 37 Filmramme (24Fs)
 - 37 Progressiv tilstand
 - 37 Still-tilstand
 - 37 HDMI dybe farver
- 38 Lyd
 - 38 Højttalerindstilling
 - 39 EQ-optimering
 - 39 HDMI-lyd
 - 39 Digitalt output
 - 40 Dynamisk områdekontrol
 - 40 AV-synk.
 - 40 Lydreturkanal (ARC)
- 41 System
 - 41 Startindstilling
 - 41 Skærmstør. for Internet@TV
 - 41 Anynet+ (HDMI-CEC)
 - 41 BD-datastyring
 - 42 ur
 - 42 DivX(R) Registrering
 - 42 DivX®-deaktivering
- 43 Netværk
 - 43 Netværksindstilling
 - 46 Netværksstatus
 - 46 BD-Live-internet forbindelse
- 46 Sprog
- 47 Sikkerhed
 - 47 Spæringsniveau
 - 47 Skift adgangskode

DANSK

Indhold

OPSÆTNING

47

- 47 Generelt
- 47 Baggrund
- 47 Forreste skærm
- 47 Lyd til/fra
- 48 Support
- 48 Softwareopgradering
- 48 Kontakt Samsung

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

49

- 49 Afspilning af disk
- 49 Brug af diskmenuen/titelmenuen/pop-up-menuen
- 50 Brug af funktionerne til søgning og spring over
- 51 Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning
- 51 Gentagelse af afspilning
- 52 Brug af knappen TOOLS
- 54 Lytte til musik
- 56 Lydtilstand
- 57 Afspilning af et billede
- 58 Afspilning af en USB-lagringseenhed
- 59 Radiolytning
- 59 Brug iPod/iPhone med en trådløs dock-cradle til iPod/iPhone
- 60 Sådan kædes den trådløse sender til hovedenheden

NETVÆRKSTJENESTER

62

- 62 Brug af Internet@TV
- 66 BD-LIVE™
- 66 Meddelelse om softwareopgradering
- 66 Brug af funktionen AllShare

ANDRE INFORMATIONER

68





















- 68 Fejlfinding
- 71 Specifikationer

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
 - a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sådan kommer du i gang

Ikoner der anvendes i vejledningen

Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

Udtryk	Logo	Ikon	Definition
BD-ROM			Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en BD-ROM.
BD-RE/-R			Denne henviser til en funktion på en BD-RE/-R-disk, der er optaget i BD-RE-formatet.
DVD-VIDEO			Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)			Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD+RW- eller DVD-RW(V)/DVD-R/+R-diske, der er optaget og lukket.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
Lyd-CD			Dette henviser til funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R (CD-DA format).
MP3 WMA	-		Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder MP3- eller WMA-indhold.
JPEG	-		Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder JPEG-indhold.
DivX MKV MP4	 DivX		Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder DivX-indhold.
USB-lagringssenhed	-		Denne omhandler en funktion, der findes på en USB-lagringssenhed
FORSIGTIG	-		Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger måske bliver annulleret.
BEMÆRK	-		Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.
Genvejstast	-		Denne funktion giver direkte og nem adgang ved at trykke på en knap på fjernbetjeningen.

- Dette produkt er kun kompatibelt med PAL-farvesystemet.
- NTSC-diske kan ikke afspilles.

Sådan kommer du i gang

Disktyper og egenskaber

Blu-ray-diskkompatibilitet

Blu-ray er et nyt format under udvikling. Derfor kan der forekomme problemer med diskkompatibilitet. Ikke alle diske er kompatible, og ikke alle diske kan afspilles. Se afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning for flere informationer. Hvis du opdager problemer med kompatibilitet, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.

BEMÆRK

- Afspilning fungerer muligvis ikke med visse typer diske, eller når specifikke handlinger, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Informationer om disken er detaljeret beskrevet på æsken. Se denne om nødvendigt.
- Sørg for, at disken ikke bliver snavsset eller ridset. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller rester fra cigaretrøg på optagesiden kan gøre det umuligt at afspille disken.
- Når der afspilles en BD-Java-titel, kan indlæsning tage længere tid, eller visse funktioner udføres langsomt.










Diske der ikke kan afspilles

- HD DVD-diske
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R-diske til authoring.
- DVD-RW (VR-tilstand)
- Super Audio CD (med undtagelse af CD-layer)
- DVD-ROM/PD/MV-diske mv. CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- CDG'er afspiller kun lyd, ikke grafik.

BEMÆRK

- Visse kommercielle diske og DVD-diske købt uden for din region kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Når disse diske afspilles, vises enten "Kan ikke læse disk. Kontroller diskens regionskode."
- Hvis en DVD-R/-RW-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.










Logoer på diske der kan afspilles

	
Blu-ray-disk	3D Blu-ray-disk
	
Dolby Digital Plus	PAL-tv-system i England, Frankrig, Tyskland mv.
	
Dolby TrueHD	DTS-HD High Resolution Audio
	
Java	DTS-HD Master Audio Essential
	
BD-LIVE	

Regionskode

Både produktet og diskene er kodede efter region.

Disse regionskoder skal være ens for at kunne afspille disken. Hvis koderne ikke er ens, kan disken ikke afspilles

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray		Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
		Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
		Indien, Kina, Rusland Central- og Sydøstasien.
DVD-VIDEO		USA., USA's besiddelser og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Sydafrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
		Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsoerne, Caribien
		Rusland, Østeuropa, Indien, det meste af Afrika, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Disktyper

BD-ROM

Blu-ray Disc Read Only Memory (kun læsning). En BD-ROM-disk indeholder forudindspillede data. Selvom en BD-ROM kan indeholde alle former for data, vil de fleste BD-ROM-diske indeholde film i High Definition-format til afspilning på produktet. Dette produkt kan afspille færdige, kommercielle BD-ROM-diske.

BD-RE/BD-R

Blu-ray Disc Rewritable (genskrivelig) / Blu-ray Disc Recordable (optagbar).

BD-RE/BD-R er det ideelle format til fremstilling af sikkerhedskopier eller optagelse af private videoer.

DVD-VIDEO

- En Digital Versatile Disc (DVD) kan indeholde op til 135 minutters film, 8 lydsprog og 32 undertekstprog. Den er udstyret med MPEG-2-billedkomprimering og Dolby Digital surround, hvormed du kan nyde levende og tydelige kvalitetsbilleder.
- Når der skiftes fra det første lag til det andet lag på en dobbeltlags-DVD-video-disk, kan billede og lyd blive forvrænget et øjeblik. Dette er ikke en fejl ved produktet.
- Når en DVD-RW/-R, der er optaget i tilstanden Video, lukkes, bliver den til en DVD-Video. Forudoptagede (pressede) kommercielle DVD'er med film, kaldes også for DVD-videoer. Dette produkt kan afspille forudoptagede kommercielle DVD-diske (DVD-Video-diske) med film.

DVD-R/-RW

- Når en DVD-R/-RW, der er optaget i tilstanden Video, lukkes, bliver den til en DVD-Video. Muligheden for afspilning afhænger af optagebetingelserne.
- Dette produkt kan afspille DVD-R-diske, der er optaget og lukket på en Samsung DVD-videooptager.
- Afspilning kan kun udføres med DVD-RW-diske i tilstanden Video, som er lukkede.

DVD+RW

- Dette produkt kan afspille en DVD+RW-disk, der er optaget med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning afhænger af optagebetingelserne.

DVD+R

- Dette produkt kan afspille en DVD+R-disk, der er optaget og lukket på en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning afhænger af optagebetingelserne.

Sådan kommer du i gang

Lyd-CD

- En lydcd, hvor der er optaget 44,1 kHz PCM-lyd.
- Dette produkt kan afspille lyd-CD-R- og CD-RW-diske i CD-DA-formatet.
- Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CD-R- eller CD-RW-diske pga. optagebetingelserne.

CD-R/-RW

- Brug en 700 MB (80 minutters) CD-R/-RW-disk. Hvis det er muligt, så undlad at bruge en 800 MB (90 minutters) eller større disk, da den muligvis ikke kan afspilles.
- Hvis CD-R/-RW-disken ikke blev optaget på en lukket session, kan du få forsinkelser ved afspilning af starten af disken, eller ingen af de optagede filer kan afspilles.
- Visse CD-R/-RW-diske kan muligvis ikke afspilles på dette produkt, afhængigt af den enhed, hvorpå de er brændt. For indhold optaget på CD-R/-RW-medier fra CD'er til dit eget private brug, kan afspilningsmuligheden variere, afhængigt af indhold og diske.

Diskformat

Brug af MP3-diske

- CD-R/-RW, DVD-RW/-R optaget med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-formatet kan afspilles.
- Kun MP3-filer med filtypenavnet ".mp3" eller ".MP3" kan afspilles.
- Bithastighedsområde, der kan afspilles, er fra 56 Kbps til 320 Kbps.
- Samplingshastigheder, der kan afspilles, er 32 KHz til 48 KHz.
- Dette produkt kan højst håndtere 1500 filer og mapper i en overordnet mappe. For MP3-filer optaget med VBR (variabel bithastighed) kan der være huller i lyden.

Brug af JPEG-diske

- CD-R/-RW, DVD-RW/-R optaget med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-formatet kan afspilles.
- Kun JPEG-filer med filtypen ".jpg", ".JPG", ".jpeg" eller ".JPEG" kan afspilles.
- Progressiv JPEG er understøttet.

DVD-RW/-R (V)

- Dette er et format, der anvendes til optagelse af data på en DVD-RW- eller DVD-R-disk. Disken kan afspilles på dette produkt, når disken er lukket.
- Hvis en disk er optaget i Video-tilstand på en anden fabrikants optager, men endnu ikke er lukket, kan den ikke afspilles på dette produkt.

DivX(Digital Video Express)

DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft, og det er baseret på MPEG4-komprimeringsteknologi til at levere lyd- og videodata over internettet i realtid.

MPEG4 anvendes til videoindkodning og MP3 til lydindkodning, så brugere kan se en film med video og lyd i næsten DVD-kvalitet.

Understøttede formater (DivX)

Dette produkt understøtter kun følgende medieformater.

Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte billeder eller ingen lyd.

Understøttede videoformater

Format	Understøttede versioner
AVI	DivX 3.11~DivX 5.1, XviD

Understøttede lydformater

Format	Bithastighed	Samplingsfrekvens
MP3	80~384 kbps	44,1 kHz
AC3	128~384 kbps	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mbps	44,1 kHz

- DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler, der er oprettet i formatet DTS, understøtter kun op til 6 Mbps.
- Aspect Ratio (Formatforhold): Selvom standard-DivX-opløsningen er 640x480 pixels (4:3), understøtter dette produkt op til 800x600 pixels (16:9). Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve rystelser på skærmen under afspilning.
- Qpel og gmc understøttes ikke.

MKV, MP4

- CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pc-streaming.
- Videofiler med følgende filtypenavne kan afspilles: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

BEMÆRK

- Visse DivX-, MKV- og MP4-format-diske kan ikke afspilles, afhængigt af videoopløsningen og billedhastigheden.

Understøttede filformater

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Container	Video-codec	Audio-codec	Opløsning
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		XviD		1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		XviD		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Understøttelse af musikfiler

Filtypenavn	Container	Audio-codec	Understøttet område
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Kompatibel med WMA version 10 * Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5 kbps til 384 kbps

Sådan kommer du i gang

Bemærkninger vedr. USB-tilslutning

Understøttede enheder:

USB-lagringsmedie, MP3-afspiller, digitalkamera, USB-kortlæser








- 1) Understøttes ikke, hvis et mappe- eller filnavn er på mere end 125 tegn.
- 2) En undertekstfil større end 300 KB vises muligvis ikke korrekt.
- 3) Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- 4) Filsystemerne FAT16 og FAT32 understøttes.
 - Filsystemet NTFS understøttes ikke.
- 5) Foto- (JPEG), musik- (MP3) og videofiler skal have navne på koreansk eller engelsk. Eller kan filen muligvis ikke afspilles.
- 6) Slut direkte til produktets USB-port. Tilslutning gennem et andet kabel kan medføre problemer med USB-kompatibiliteten.
- 7) Indsættelse af mere end en hukommelsesenhed i en multikortlæser fungerer muligvis ikke korrekt.

- 8) PTP-protokol til digitale kameraer er ikke understøttet.
- 9) Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæseproces".
- 10) Jo større billedopløsning, jo længere forsinkelse ved visning.
- 11) MP3-filer med DRM, der er downloadet fra et kommercielt sted, kan ikke afspilles.
- 12) Ekstern harddiskenhed er ikke understøttet.
- 13) Understøttede filformater

Format	Stillbillede	Musik
Filnavn	JPG	MP3
Filtype	JPG .JPEG	.MP3
Bithastighed	—	80~384kbps
Version	—	—
Pixel	640x480	—
Samplingsfrekvens	—	44,1 kHz

Tilbehør

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.

			
FM-antenne	Brugervejledning	Fjernbetjening/batterier (AAA-størrelse)	Tx-kort (til trådløs sender til iPod/iPhone)
			(Til strømkabel/HDMI-kabel) (Til højttalerkabel/systemkabel) (lille)
Trådløs LAN-adapter	Systemkabel	Ferritkerne	

Trådløs dock-cradle til iPod/iPhone: HT-WDC10




Trådløs sender



Opladning af cradle




Jævnstrømskabel



Jævnstrømsadapter


Sokkelsæt til bord



Bord-sokkel

Små, sorte skruer
(4x12: 4 STK.)


Vægmonteringssæt

Beslag til
vægmontering

Beslag til montering

Små, sorte skruer
(4x12: 4 STK.)


Sokkelsæt af Tallboy-typen

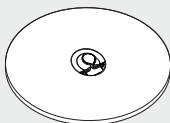

Sokkelfod



Holder til stang



Deco-sokkel, bag


Sølvskruer (4x6:2 STK, plus ekstra 1 stk.)
Store, sorte skruer (4x16:3 STK, plus ekstra 1 STK.)

Sokkelstang

Sådan kommer du i gang

Beskrivelse

Frontpanel

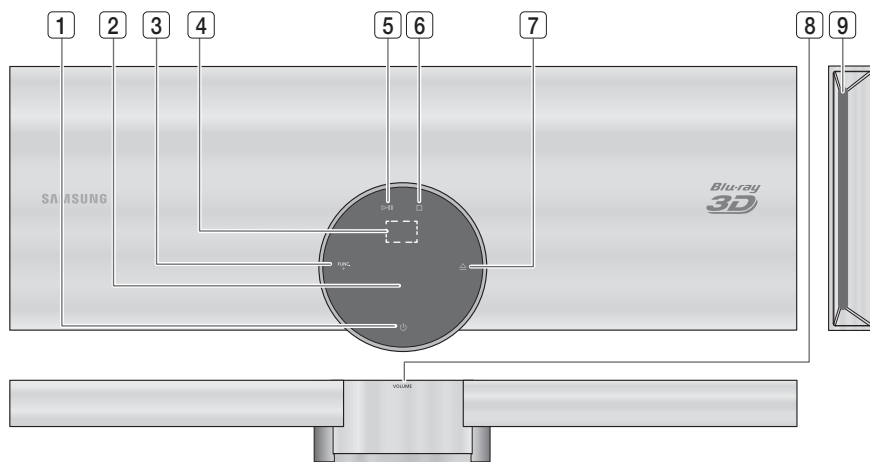


1	KNAPPEN POWER (⏻)	Tænder og slukker for produktet.
2	SKÆRM	Viser afspilningsstatus, tid mv.
3	KNAPPEN FUNCTION	Tilstanden skifter således BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER
4	FJERNBETJENINGSENSOR	Detekterer signaler fra fjernbetjeningen.
5	KNAPPEN AFSPIL/PAUSE	Afspiller en disk eller holder pause i afspilning.
6	KNAPPEN STOP	Stopper afspilning af disken.
7	KNAPPEN EJECT	Skubber en disk ud.
8	KNAPPEN VOLUMEN (LYDSTYRKE)	Lydstyrkejustering.
9	DISKBAKKE	Isæt disken her.

! FORSIGTIG

- Varme på oversiden af HT-C9930-hovedenheden
 - Oversiden på produktet kan blive varm efter længere tids brug. Dette er normalt, og det indikerer ikke, at der er nogen defekt ved eller fejlfunktion i produktet. Men børn skal forhindres i at røre ved produktets overside.

Bagpanel

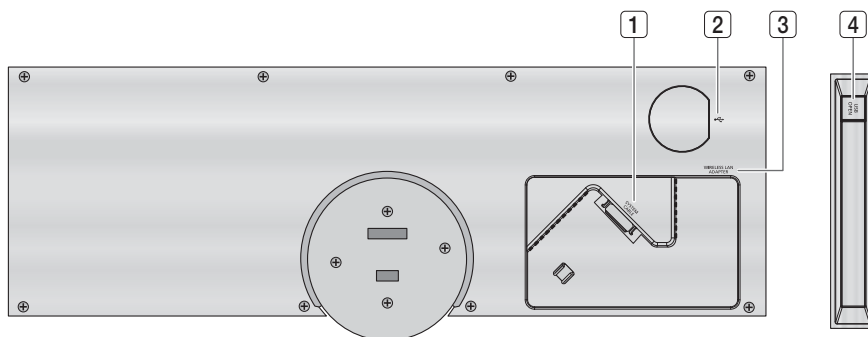


1	STIK TIL SYSTEMKABEL	Brug systemkablet ved tilslutning til subwooferen. For at aktivere produktet skal subwooferen være tilsluttet på forhånd.
2	USB-PORT	En USB-lagringsenhed kan tilsluttes her og anvendes som lagringsplads ved tilslutning til BD-LIVE. Den kan også anvendes til softwareopgraderinger og afspilning af MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
3	STIK TIL TRÅDLØS NETVÆRKSADAPTER	Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (se side 62~67), BD-LIVE og softwareopgraderinger via en trådløs netværksadapter.
4	KNAPPEN USB OPEN	Åbner USB-porten.

BEMÆRK

- Softwareopgraderinger med USB Host-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Sådan kommer du i gang

Subwooferen set bagfra

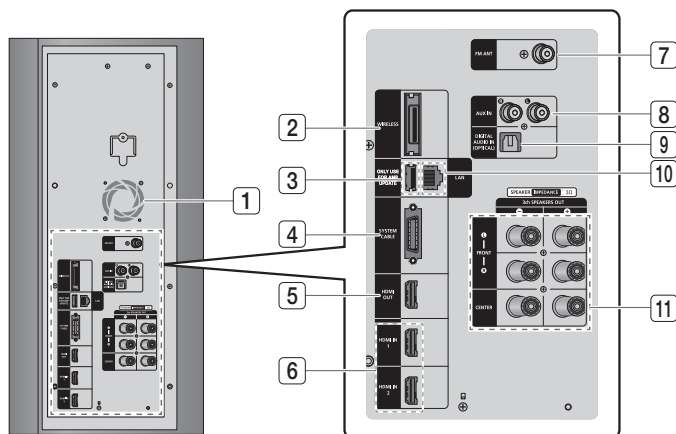


1	BLÆSER	Blæseren sørger for kølig luft til subwooferen for at forhindre overophedning og kører altid, når der er tændt for strømmen.
2	TX-KORT-TILSLUTNING (WIRELESS)	TX-kortet muliggør kommunikationen mellem produktet og trådløs sender til iPod/iPhone (HT-WDC10).
3	USB-PORT (ONLY USE FOR AMP UPDATE)	Den kan kun anvendes til softwareopgraderingen. (KUN TIL BRUG VED OPDATERING AF FORSTÆRKER) - Kun servicepersonalet (en ekspert) må bruge denne port.
4	STIK TIL SYSTEMKABEL	Brug systemkablet ved tilslutning til produktet.
5	HDMI-OUT-STIK	Brug et HDMI-kabel, og tilslut dette HDMI-udgangsstik til HDMI-indgangsstikket på dit tv for den bedste billedkvalitet.
6	HDMI-IN-STIK	Modtager digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
7	FM-ANTENNESTIK	Tilsluttes til FM-antennen.
8	AUX IN-STIK	Tilslut til 2 kanals analog udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en videobåndoptager)
9	OPTISK STIK	Brug disse til tilslutning af eksternt udstyr, der kan håndtere digitale udgange.
10	LAN-STIK	Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (se side 62~67), BD-LIVE og softwareopgraderinger via netværksforbindelsen.
11	HØJTALERTILSLUTNINGSTIK	Tilslut forhøjttalere, centerhøjttalere og subwooferhøjttalere.

! FORSIGTIG

- Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer produktet.
- Ødelæg ikke blæseren eller ventilationshullerne.

Fjernbetjening


Beskrivelse af fjernbetjeningen

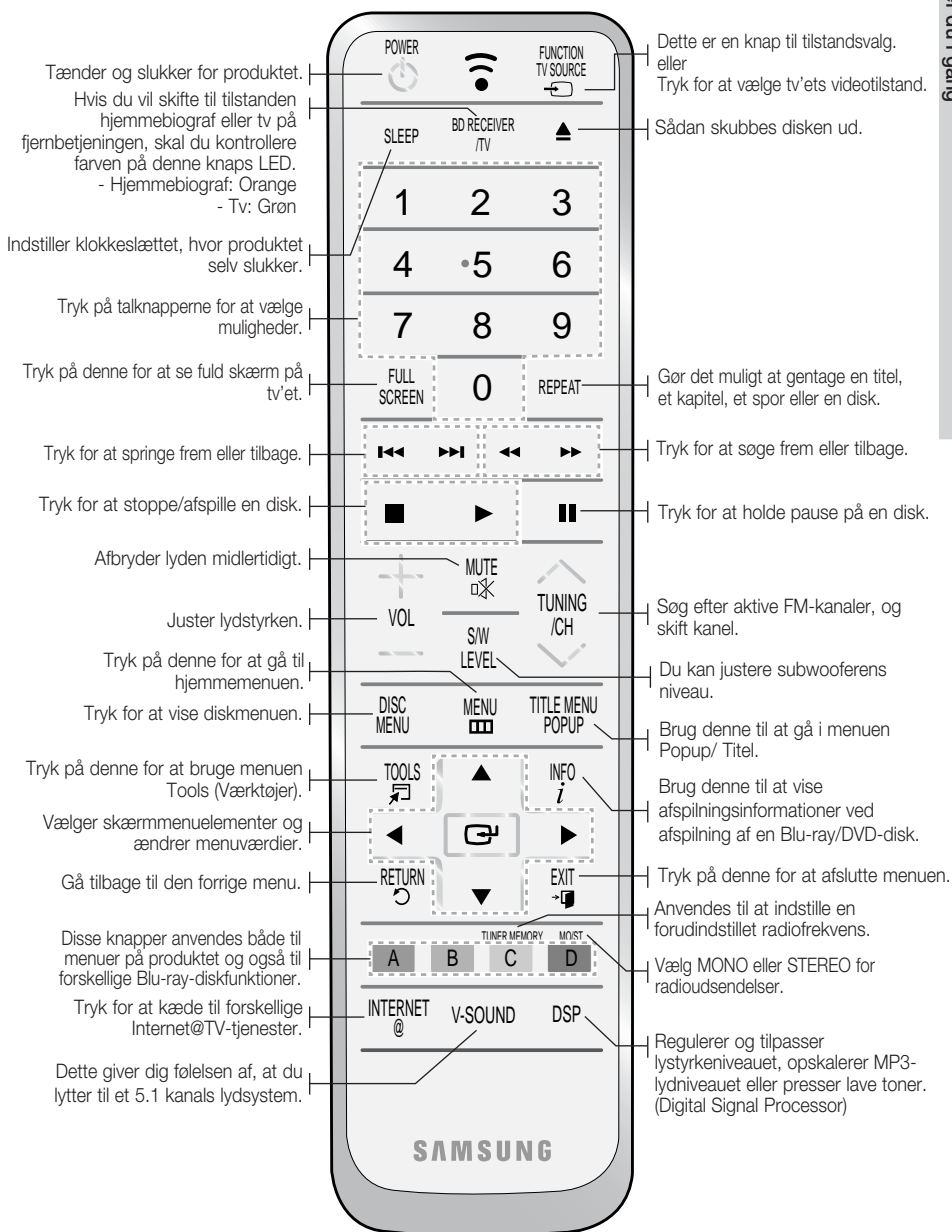

Sådan kommer du i gang

Installation af batterier i fjernbetjeningen

* Batteristørrelse: AAA

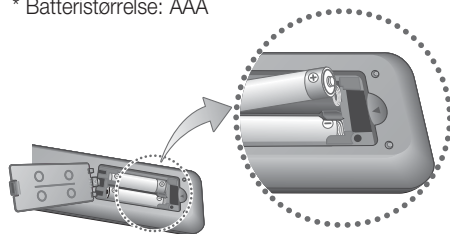

BEMÆRK

- Sørg for, at batteriernes "+"- og "-"-ender passer med tegningen inde i rummet.
- Ved normalt tv-forbrug holder batterierne i omkring et år.
- Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.

Indstilling af fjernbetjeningen

Du kan styre visse funktioner på dit tv med denne fjernbetjening.

Når du betjener et tv med fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **BD RECEIVER/TV** for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden **TV**.
2. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for tv'et.
3. Hold knappen **POWER** inde, og indtast den kode, der svarer til dit tv-mærke.
 - Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem én efter én for at afgøre, hvilken kode der fungerer.
 - **Eksempel: For et Samsung-tv**
Mens du holder knappen **POWER** nede, skal du bruge talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. Hvis tv'et slukkes, er indstillingen færdig.
 - Du kan bruge knapperne TV POWER (TV TÆND/SLUK), VOLUME (LYDSTYRKE), CHANNEL (KANAL) samt de numeriske knapper (0-9).

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen kan muligvis ikke styre visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
- Som standard fungerer fjernbetjeningen med Samsung-tv.

Kodeliste - tv-mærker


Mærke	Kode	Mærke	Kode
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
A Mark	01, 15	MTC	18
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
AOC	01, 18, 40, 48	Nikei	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onking	03
Broscronic	59, 60	Onwa	03
Candle	18	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Cetronic	03	Penney	18
Citizen	03, 18, 25	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cinema	97	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Classic	03	Pioneer	63, 66, 80, 91
Concerto	18	Portland	15, 18, 59
Contec	46	Proton	40
Coronado	15	Quasar	06, 66, 67
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Croslex	62	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Crown	03	Realistic	03, 19
Curtis Mates	59, 61, 63	Sampo	40
CXC	03	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Sanyo	19, 61, 65
Daytron	40	Scott	03, 40, 60, 61
Dynasty	03	Sears	15, 18, 19
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Sharp	15, 57, 64
Fisher	19, 65	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Funai	03	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Futuretech	03	Soundesign	03, 40
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	Spectricon	01
Hall Mark	40	SSS	18
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Inkel	45	Symphonic	61, 95, 96
JC Penny	56, 59, 67, 86	Tatung	06
JVC	70	Techwood	18
KTV	59, 61, 87, 88	Teknika	03, 15, 18, 25
KEC	03, 15, 40	TMK	18, 40
KMC	15	Toshiba	19, 57, 63, 71
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Vidtech	18
Luxman	18	Videch	59, 60, 69
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	Yamaha	18
Marantz	40, 54	York	40
Matsui	54	Yupiteru	03
MGA	18, 40	Zenith	58, 79
		Zonda	01
		Dongyang	03, 54

Installation


Du kan installere produktet på en af følgende tre måder:
Vælg en ønsket måde i forhold til installationsstedet og din udsmykningsplan.

Installation af bord-soklen

1. Fastgør produktets runde side i sokkelhulleerne, og fastgør produktet med 4 små, sorte skruer (4x12).
- Sørg for, at du indsætter den i den rigtige retning.

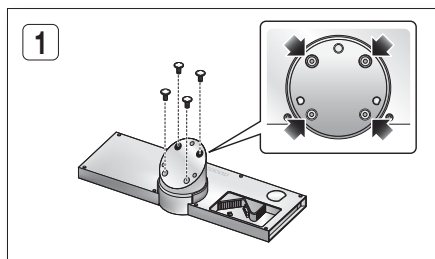


2. Her er produktet blevet installeret korrekt på bord-soklen.

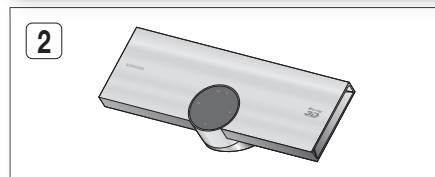


Installation på en sokkel af Tallboy-typen

Hvis du vil anbringe produktet lodret på gulvet, skal du anvende en sokkel af Tallboy-typen, der indeholder sokkelfoden og stangen. Fortsæt med installationen, og overvej størrelsen, installationsstedet og placeringen af Tallboy-soklen.

1. Kom systemkablet gennem hullet i sokkelfoden.
- Den lille port skal fjernes fra toppen af sokkelfoden, så du kan slutte produktet til den.

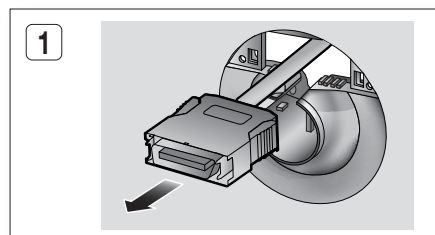


2. Løsn skruen i den ene ende af beslagkablet i bunden af sokkelfoden og drej beslagkablet til siden. Før systemkablet gennem hullet i bunden og drej beslagkablet tilbage på plads. Spænd det derefter med skruen.

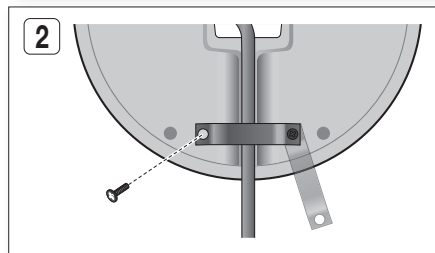


Sådan kommer du i gang


3. Fastgør sokkelstangen i sokkelfodens kabelhul, og fastgør den med 3 store, sorte skruer (4x16).

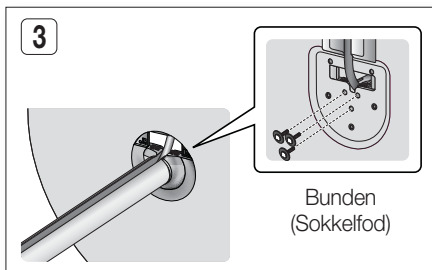


4. Afdæk toppen af sokkelfoden med den bageste deco-sokkel.

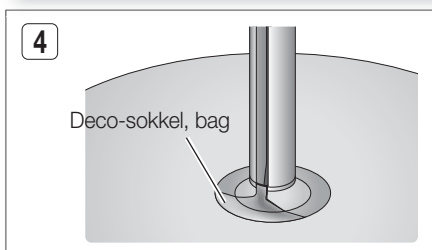

5. Fastgør sokkelstangens beslag i produktets bageste hul, og fastgør den med to sølvskruer (4x6).
- Kom kablet gennem kabelhullet i sokkelstangen, så det ikke stikker ud.

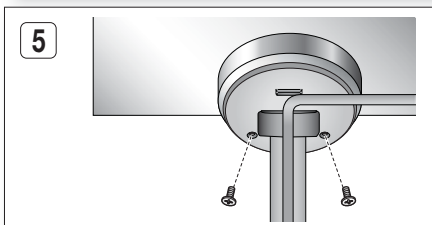

6. Monter stangholderen i sokkelholderen oppefra og ned som vist.

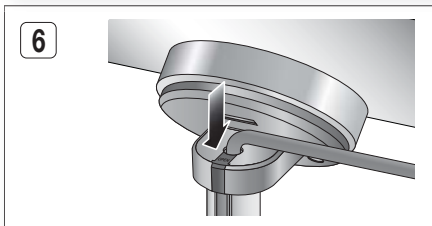


7. Her er produktet blevet installeret korrekt på en sokkel af Tallboy-typen.




Installation af produktet på væggen

Brug vægmonteringsbeslaget, hvis du vil installere produktet på væggen.


1. Anbring vægmonteringsbeslaget det ønskede sted på væggen, og brug fire skruer (medfølger ikke) til at fastgøre det til væggen.

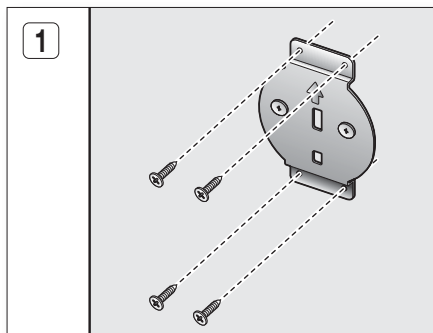


2. Fastgør bagsiden af beslaget (beslagets montering) til produktet ved at fastgøre de fire medfølgende sorte skruer (4x12).

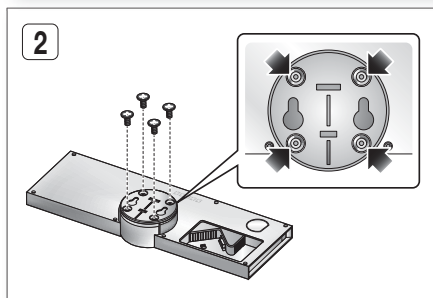

3. Indsæt helt det bageste beslags hængte på vægmonteringsbeslaget, og fastgør det ved at skyde det helt ned.

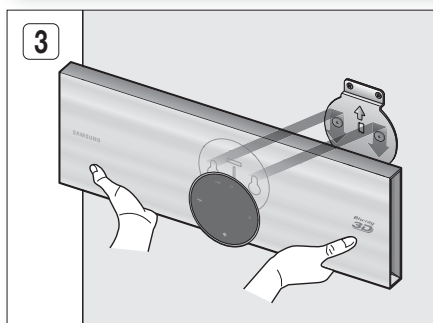

4. Her er produktet blevet installeret korrekt på væggen.

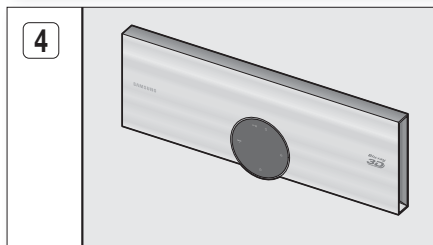


Tilslutninger

Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter. Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

Tilslutning af højttalerne

CTilslutning af subwooferen

To activate the product, you must connect the subwoofer to the product using the system cable. Most of external connections including power supply, speakers and TV are made through the subwoofer.

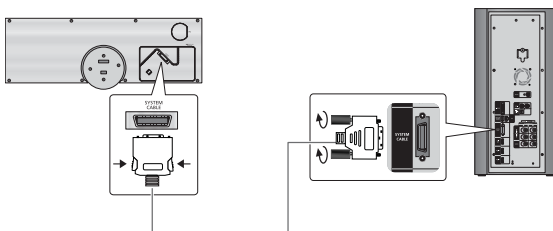


! FORSIGTIG

- Isæt ikke eller træk ikke systemkablet ud så længe strømkablet er tilsluttet. Ellers kan produktet blive beskadiget.

Montering af ferritkernen på subwooferens strømkabel


Hvis du monterer en ferritkerne på subwooferens strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes radiosignaler.


1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
2. Lav tre løkker på kablet til subwooferen.
3. Monter ferritkernen på subwooferens strømkabel, som figuren viser, og tryk, indtil den klikker.

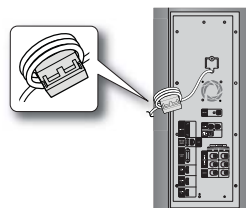

Montering af ferritkernen på systemkablet

1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
2. Isæt to kerner på én ende af systemkablet og den anden kerne i den anden ende af systemkablet (tilsluttet mellem produkt og subwoofer). Tryk herefter for at lukke kernerne, indtil de klikker på plads, som vist.
 - I modsætning til montering af ferritkernen på strømkablet skal du ikke lave løkker omkring kernen med systemkablet. Du skal blot sætte kernen på og fastgøre den.

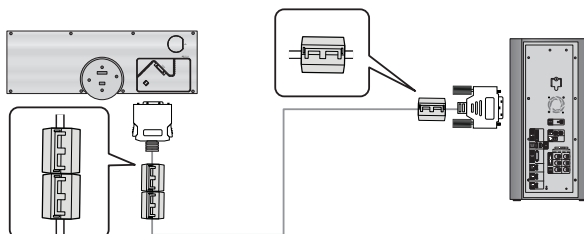

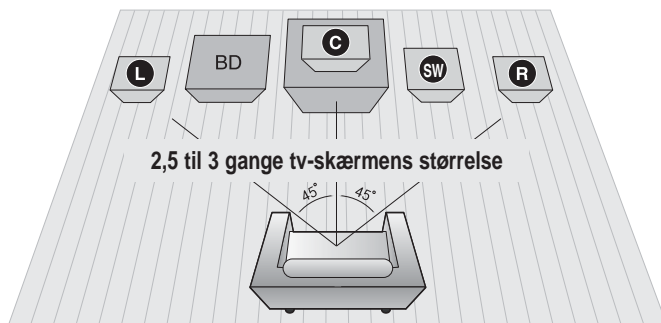

Anbringelse af produktet

Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen.

Valg af lytteposition

Lyttepositionen skal have en afstand fra tv'et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.

Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m

For 55" tv: 3,5~4 m

Fronthøjttalere L R	Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig. Anbring højttalerne, så deres diskant højttalere har samme højde som dine ører. Juster fronthøjttalerens forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem en anelse foran centerhøjttalerne.
Centerhøjttaler C	Det er bedst at installere denne i samme højde som fronthøjttalerne. Du kan også installere den direkte over eller under tv-apparatet.
Subwoofer SW	Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.

! FORSIGTIG


- Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis en højttaler vælter.
- Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/-) er korrekt.
- Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
- Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.

BEMÆRK


- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højttalerens magnetfelt. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.

Tilslutninger

Højttalerkomponenter

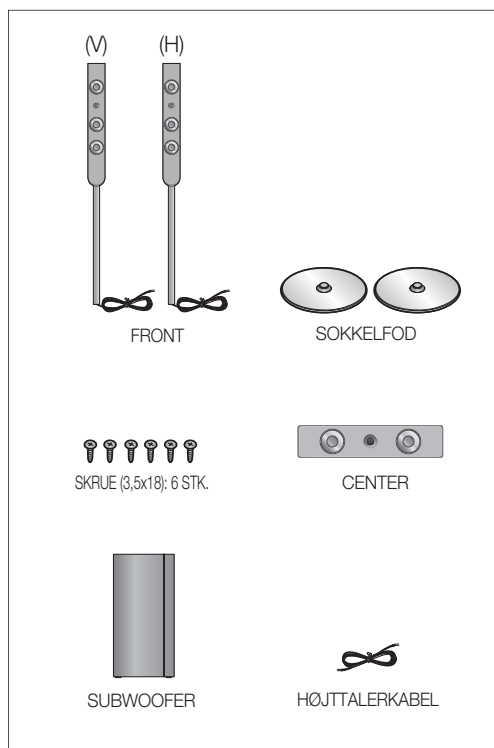

Monterede højttalere

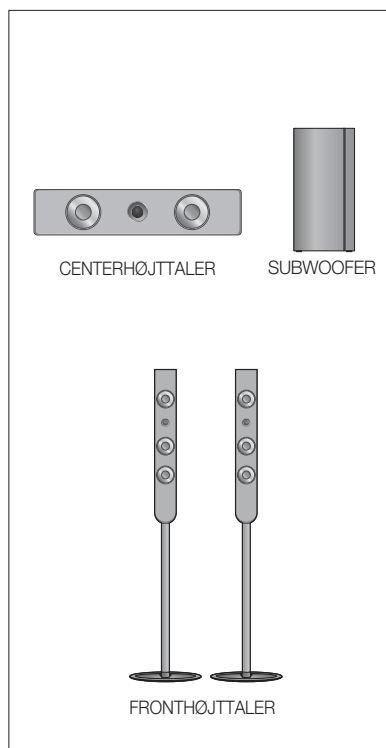

BEMÆRK

- Se side 25 om at installere højttalerne på Tallboy-soklen.


Installation af højttalerne på Tallboy-soklen

1. Stræk højttalerkablet ud, og kom det igennem som vist.




BEMÆRK

- Når fronthøjttalerne installeres, skal etiketfarven på soklen matche højttalerens kabelfarve.

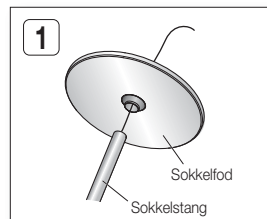


2. Fastgør sokkelstangen i sokkelfoden.
(hvis de ikke passer sammen, kan soklen blive skæv pga. forkert installation.)

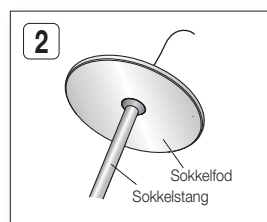

3. Stram de tre skruer (store) (3,5 x 18, 3 stk.) som vist.

! FORSIGTIG


- Når du bruger en momentskruetrækker, så pas på ikke at bruge for megen kraft. I modsat fald kan det gå i tomgang eller tage skade. (momentskruetrækker med en kraft under 15 kg/cm)

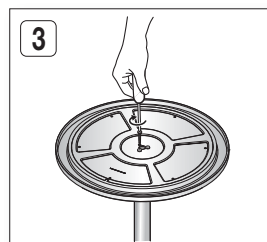

Tilslutninger


Tilslutning af højttalerkabel

1. Løsn skruen ved at dreje den mod uret.
2. Isæt den blottede del af kablet i hullet på siden af hver terminal.
3. Stram skruen ved at dreje den med uret for at fastgøre kablet.

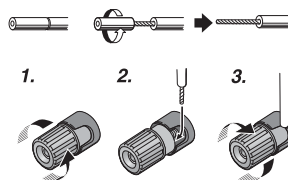


BEMÆRK

- Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre dem i at stikke deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
- Rør aldrig ved højttalerterminalerne, når der er tændt for strømmen. Hvis du gør det, risikerer du elektrisk stød.
- Kontrollér, at polerne (+ og -) vender rigtigt.

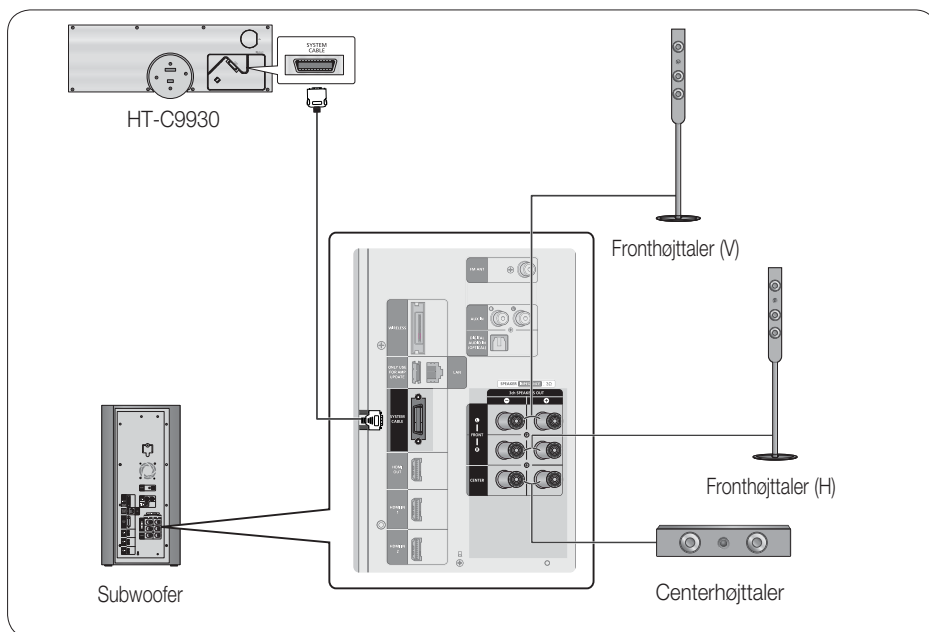

Tilslutning af højttalerne


1. Nedtryk tappen på stikket på højttalerens bagside.
2. Slut det sorte kabel til det sorte stik (-), slut kablet med et farvet bånd til det røde stik (+), og fjern tappen.
3. Tilslut stikkene på bagsiden af subwooferen, så farverne på højttalerstikkene passer sammen.

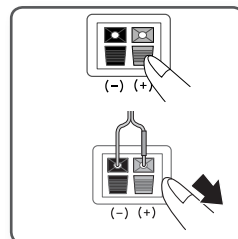

Tilslutning af eksterne enheder/dit tv via HDMI

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, såsom et tv, en projektor, DVD-afspiller, Blu-ray-afspiller, set-top-boks m.m.

HDMI fjerner eventuelt tab af signal fra analog konvertering og giver dig mulighed for at nyde video- og lyd kvalitet, som det oprindeligt blev skabt i den digitale kilde.

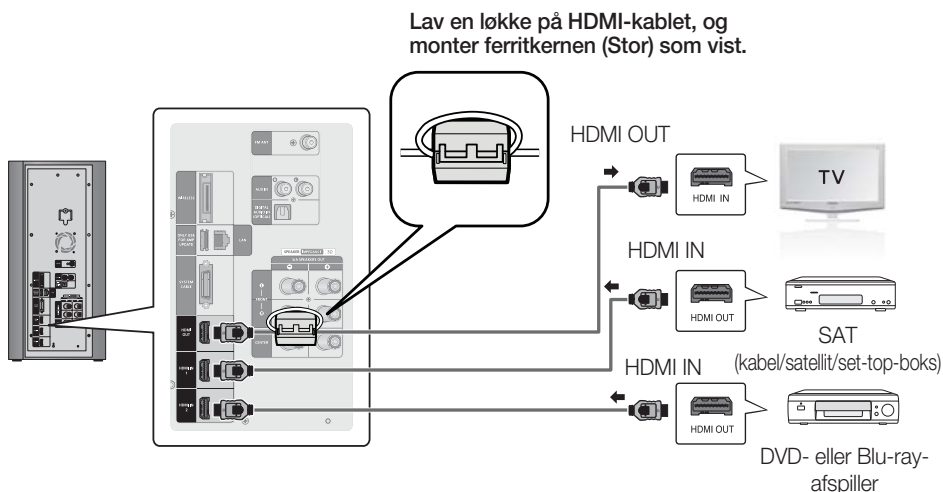

HDMI-UDGANG: Tilslutning til et tv med et HDMI-kabel

Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på subwooferen til HDMI IN-stikket på dit tv.



BEMÆRK

- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv.
- Hvis et HDMI-kabel tilsluttes eller fjernes under afspilning af en CD-DA-, MP3- eller JPEG-fil, standser enheden afspilningen.
- Når du har lavet videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på tv'et, så den passer til den tilhørende videoudgangstilstand (HDMI) på dit produkt.
Se i tv'ets brugervejledning for flere informationer om, hvordan du vælger tv'ets videoindgangskilde.
- Hvis du har indstillet produktets fjernbetjening til at styre dit tv, skal du trykke på knappen **TV SOURCE** på fjernbetjeningen og vælge HDMI som tv'ets eksterne kilde.
- Du skal have en HDMI-forbindelse for at kunne se videoer med 3D-teknologi.
- Et langt HDMI-kabel kan forårsage støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille dybdefarve til fra i menuen.

HDMI IN: Tilslutning til en ekstern komponent med et HDMI-kabel

1. Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI IN1**- eller **HDMI IN2**-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på dine digitale enheder.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **HDMI1** eller **HDMI2**.
Tilstanden skifter således: **BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

Tilslutninger

HDMI-autodetekteringsfunktion

Se side 36 for mulige HDMI-opløsninger.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis et HDMI-kabel ikke understøtter CEC.
- Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
 - HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
 - Hvis dit tv ikke understøtter HDCP, vises tilfældig støj på skærmen.
- Hvad er HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at DVD-indhold, der udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, DVD mv.) og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der fremstilles ikke-godkendte kopier.

! FORSIGTIG


- Anynet+ funktionen understøttes kun, når et HDMI-kabel er sluttet til produktets HDMI-udgang.

Tilslutning af FM-antennen

1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.

BEMÆRK

- Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.

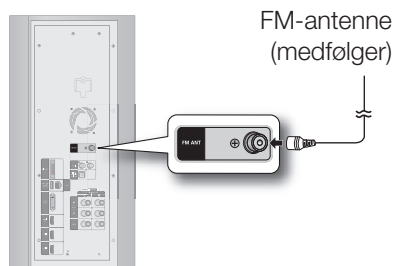


Montering af ferritkernen på højttalerkablet


1. Åbn den lille ferritkerne ved at trække op i tapen.
2. Arranger alle de højttalerkabler, der er sluttet til VENSTRE FRONTHØJTALER (+, -), og lav derefter 3 løkker.
3. Monter ferritkernen på de arrangerede kabler, og tryk, indtil du hører et klik, for at lukke.
 - Monter ferritkernen så tæt på subwooferen som muligt.
4. Følg trin 1 til 3 ovenfor, og monter ferritkernen på de højttalerkabler, der er tilsluttet subwooferens HØJRE FRONTHØJTALER (+, -).

! FORSIGTIG

- Inden du tilslutter højttalerne, skal du slutte hovedenheden til subwooferen med systemkablet. Se side 22.

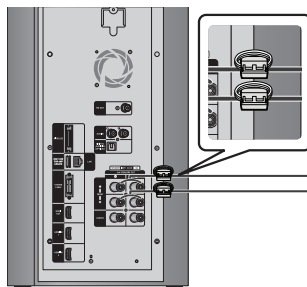

Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter

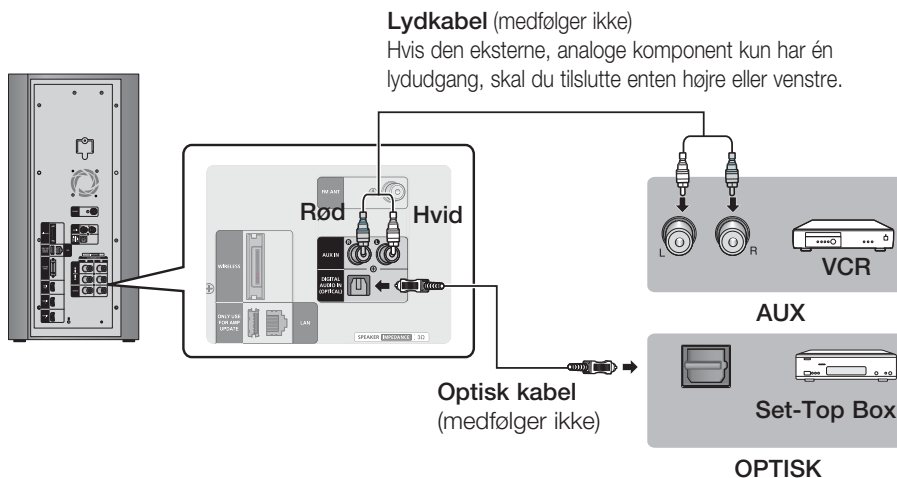

OPTISK: Tilslutning af en ekstern digital komponent

Digitale signalkomponenter, som f.eks. en kabelboks/satellitmodtager (set-top-boks).

1. Slut den digitale indgang (OPTICAL) på produktet til den digitale udgang på den eksterne digitale enhed.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **D.IN**.
 - Tilstanden skifter således: BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER

BEMÆRK

- For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang til et tv.
- Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller højere fra eksterne digitale komponenter.
- Dette system understøtter kun DTS og Dolby digital lyd. MPEG-lyd, som er bitstream, understøttes ikke.

AUX: Tilslutning af en ekstern analog komponent

Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

1. Tilslut AUX IN (lyd) på produktet til lydudgangen på den eksterne analoge komponent.
 - Sørg for, at stikkens farver passer sammen.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **AUX**.
 - Tilstanden skifter således: BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER

BEMÆRK

- Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens lydudgangsstik til dette produkt.


Tilslutninger

Tilslutning til netværket

Med dette produkt kan du vise netværksbaserede tjenester (se side 62~67), som f.eks. Internet@TV og BD-LIVE, samt modtage softwareopgraderinger, når der er en netværksforbindelse. Vi anbefaler, at du bruger et adgangspunkt (AP) eller IP-router til forbindelsen. For yderligere information om forbindelse af routeren bør du se routerens brugervejledning eller kontakte routerens fabrikant for teknisk assistance.

Kabelnetværk

1. Med direkte LAN-kabel (UTP-kabel): Slut LAN-stikket på produktet til LAN-stikket på dit modem.
2. Indstil netværksmulighederne. (Se side 43)

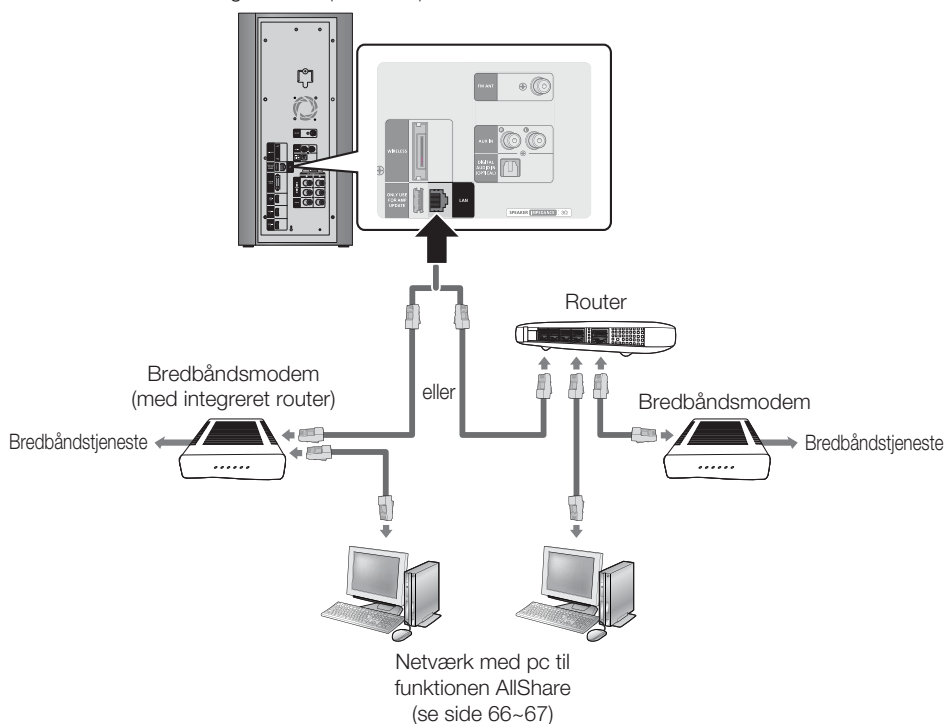


BEMÆRK

- Internetadgang til Samsungs softwareopdateringsserver tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
- Til funktionen AllShare skal en pc forbindes i netværket som vist i figuren.

Trådløst netværk

Du kan slutte til netværk med en trådløs IP-router.

1. En trådløs AP/IP router er nødvendig for at opnå en trådløs netværksforbindelse. Slut den trådløse LAN-adapter til den trådløse LAN-adapter på produktets bagpanel.
- Denne enhed er kompatibel med den medfølgende trådløse LAN-adapter.
2. Indstil netværksmulighederne. (Se side 43)

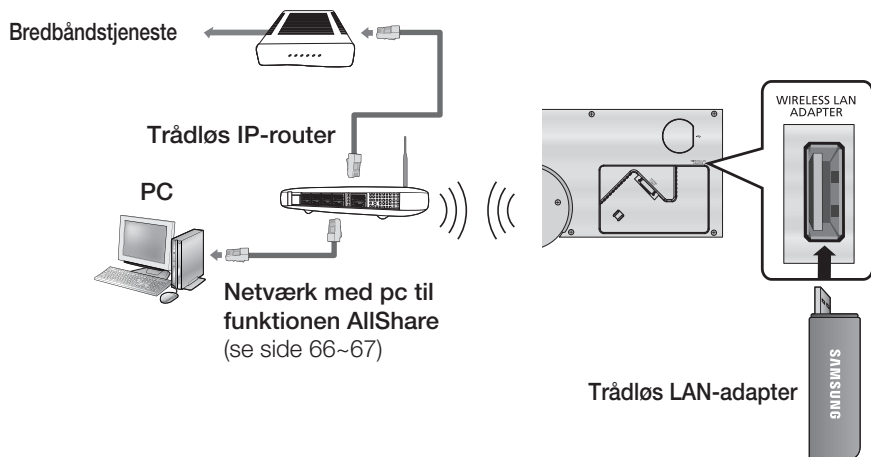


BEMÆRK

- Du skal anvende en trådløs IP-router, der understøtter IEEE 802.11 a/b/g/n. (n anbefales for stabil brug af det trådløse netværk.)
- Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af brugsbetingelserne (AP-tydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
- Indstil den trådløse IP-router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc tilstand understøttes ikke.
- Når sikkerhedsnøglen til adgangspunktet (trådløs IP-router) anvendes, er det kun det følgende, der understøttes.
 - 1) Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Krypteringstype: WEP, AES
- Til funktionen AllShare skal en pc forbindes i netværket som vist i figuren.


Opsætning

Inden start (Startindstilling)

1. Tænd for dit tv, når du har tilsluttet produktet. (Når produktet slutes til tv'et første gang, tændes produktet automatisk, og skærmbilledet Startindstillinger vises.

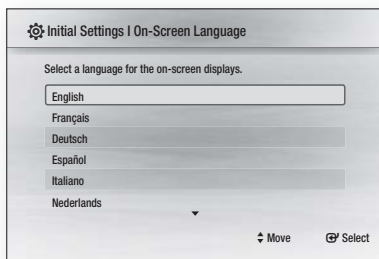

2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge et ønsket sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge knappen Start.

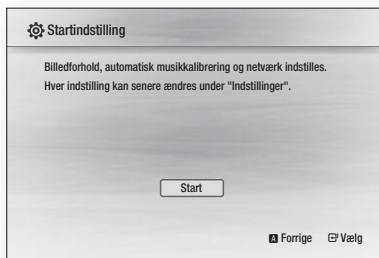


4. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge det ønskede tv-formatforhold, og tryk derefter på knappen **ENTER**. (Se side 35)
5. Tryk på knapperne ◀ ▶ for at vælge de ønskede netværksindstillinger. Kabel, Trådløs eller PBC(WPS), og tryk derefter på knappen **ENTER**. (Se side 43~46)
Netværkstesten starter, og startindstillingerne afsluttes.



6. Tryk på knappen **OK**. Hjemmemenuen vises. (For flere informationer om hjemmemenuen: Se side 33)

• Hjemmemenu

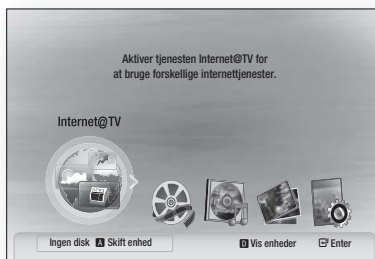


BEMÆRK

- Når produktet slutes til tv'et første gang, tænder produktet automatisk. Bliv ikke forvirret. Dette er ikke en fejl.
- Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne.
- Hvis du trykker på den **BLÅ** knap (**D**) under netværksopsætningen, får du adgang til hjemmemenuen, også selvom netværksopsætningen endnu ikke er udført.
- Når du vender tilbage til hjemmemenuen, annulleres fuldskræmstilstanden automatisk.

- Hvis du vil vise skærbilledet Initial Setting (Startindstilling) igen for at lave ændringer, skal du trykke på knappen **STOP** (■) foran på produktet i mere end 5 sekunder, når der ikke er isat en disk.
- Brug HDMI-kablet til at slutte produktet til et **Anynet+ (HDMI-CEC)**-kompatibelt Samsung tv. Hvis tv'et anvender et sprog, som produktet understøtter, indstilles sproget automatisk til et foretrukket sprog. Men funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal være indstillet til **Til** i både tv'et og produktet
- Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop (Stop) i mere end 5 minutter uden nogen brugerbetjening, vises en pauseskærm på dit tv. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 25 minutter, slukkes strømmen automatisk, dog ikke ved afspilning af en CD-DA (automatisk sluk-funktion).


Indstilling af menuen

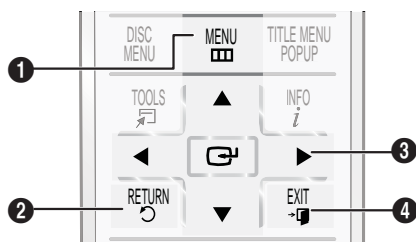

- | | |
|---|---|
| 1 | MENU -knap: Tryk for at flytte til hjemmemenuen. |
| 2 | RETURN -knap: Tilbage til forrige menu. |
| 3 | ENTER/RETNINGS -knap:
Tryk på piletasterne for at flytte markøren og vælge et element.
Tryk på knappen ENTER for at starte det valgte element eller bekræfte indstillingen. |
| 4 | EXIT -knap: Tryk for at afslutte menuen. |

1. Tryk på knappen **POWER**.
Hjemmemenuen vises.

• Hjemmemenu

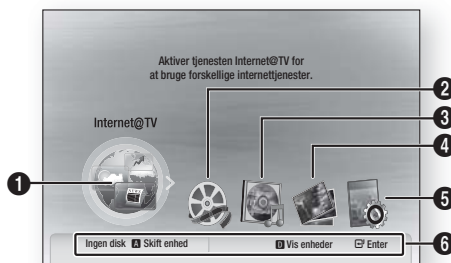

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Vælger Internet@TV. |
| 2 | Vælger videoer. |
| 3 | Vælger musik. |
| 4 | Vælger fotos. |
| 5 | Vælger indstillingerne. |
| 6 | Viser tilgængelige knapper. |

2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

🔧 BEMÆRK

- Når produktet er sluttet til netværket: Vælg Internet@TV fra hjemmemenuen. Download ønsket indhold fra **Samsung AppS**.
- Trinnene til adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.
- Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i dette produkt kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.


Opsætning

Skærm

Du kan konfigurere forskellige visningsmuligheder, f.eks. tv-formatforhold, opløsning, 3D mv.

3D

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

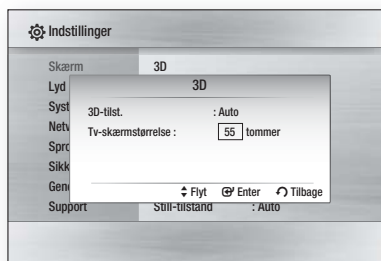

3D-tilst.

- **Auto** : 3D Blu-ray-disken afspilles i 3D-tilstand, hvis produktet detekterer et tv, der understøtter det. Den afspilles i 2D-tilstand, hvis produktet detekterer et tv, der ikke understøtter det.
- **3D** : 3D Blu-ray-disken afspilles altid i 3D-tilstand. Hvis tv'et ikke understøtter 3D Blu-ray-diske, kan tv-skærmen være sort.
- **2D** : 3D Blu-ray-disken afspilles altid i 2D-tilstand. Vælges for at se en film uden 3D-effekter, eller når et tv ikke understøtter 3D Blu-ray-diske.

BEMÆRK

- Hvis du trykker på knappen **STOP** (■) én gang under afspilning af 3D-disken, deaktiveres 3D-tilstanden. Hvis du vil aktivere indstillingen 3D-tilstand under afspilning af en 3D-disk, skal du trykke to gange på knappen **STOP** (■).
- Afhængigt af indholdet og afspilningsstedet kan der ses lodrette sorte bjælker til venstre eller højre eller på begge sider.

Tv-skærmstørrelse





Her kan du angive den faktiske størrelse på din tv-skærm, så produktet kan tilpasse billedet til skærmens størrelse og vise et optimalt 3D-billede. (Den højeste skærmstørrelse er 116 tommer for dette produkt.)

! FORSIGTIG

- Hvis du vil se 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-receiver eller tv) til produktet og tage 3D-briller på, før 3D-indholdet afspilles.
- Alle 3D-signaler udsendes kun ved hjælp af HDMI-kablet via HDMI OUT-porten.
- Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
- Nogle funktioner som f.eks. BD Wise eller indstilling af skærmstørrelsen og -opløsningen fungerer muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstand.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Sid med en afstand til fjernsynet på mindst tre gange skærmens længde.
 - Det anbefales at placere 3D-videoskærmen lige frem i øjenhøjde.
- Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, fungerer 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Du kan ikke bruge dette produkt til at omdanne 2D-indhold til 3D.

TV-forhold

Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske justere skærmopsætningen.

• 16:9 Normal	
	Visse film (4:3-kilde) vises i 4:3 Pillarbox (sorte bjælker på billedets sider), hvis 16:9 normal vælges.
• 16:9 Bred	
	Du kan se hele 16:9-billedet på dit bredskærms-tv.
• 4:3 Letter Box	
	Vælges, hvis du ønsker hele 16:9-skærmformatet, som Blu-ray-diske/DVD indeholder, selvom du har et tv med 4:3-skærmformat. Der fremkommer sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
• 4:3 Pan-Scan	
	Vælg dette, hvis du vil have vist 16:9 videoen fra Blu-ray-disken/DVD'en uden sorte bjælker øverst og nederst, også selv om du har et tv med 4:3-skærmformat (yderste venstre og højre del af filmen skæres fra).

BEMÆRK

- Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
- Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.
- Hvis du vælger 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Letter Box, kan du ikke se hele skærbilledet ved at trykke på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen.

BD Wise (kun Samsung-produkter)

BD Wise er Samsungs nyeste interkonnektivitetsfunktion.

Når du slutter Samsung-produkter med BD Wise til hinanden via HDMI, indstilles den optimale opløsning automatisk.

- **Fra** : Udgangsopløsningen fastsættes i henhold til den forrige opløsning, uanset diskens opløsning.
- **Til** : Den oprindelige opløsning på BD/DVD-disken udsendes til tv'et.

BEMÆRK

- Hvis du ønsker at ændre opløsningen på BD Wise, skal du på forhånd indstille BD Wise til **Fra**.
- Hvis du slår BD Wise fra, tilpasses opløsningen på det tilsluttede tv automatisk til dets højeste opløsning.
- Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
- For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menu på afspilleren og på tv'et til **Til**.

Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.

Tallet i 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) beskriver antallet af linjer i videoen.

i'et og p'et indikerer interlaced og progressiv scanning.

- **Auto** : Det kontrollerer automatisk og indstiller den optimale opløsning. (kun HDMI)
- **BD Wise** : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved tilslutning med HDMI til et tv med funktionen BD Wise. (Menuen BD Wise vises kun, hvis BD Wise er indstillet til Til.)
- **1080p** : Udsender 1080 linjer med progressiv video. (kun HDMI)
- **1080i** : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
- **720p** : Udsender 720 linjer med progressiv video.
- **576p/480p** : Udsender 576(480) linjer med progressiv video.

Opsætning

Opløsning alt efter udgangstilstanden

• Blu-ray-diskafspilning

Opsætning \ Udgang	HDMI
Auto	Optimal opløsning
1080p, Filmbillede (24 billeder) fra	1080p@60F
1080p/1080i, Filmbillede (24 billeder) til	1080p@24F
1080i, Filmbillede (24 billeder) fra	1080i
720p	720p
576p(480p)	576p(480p)

• Dvd-afspilning

Opsætning \ Udgang	HDMI
Auto	Optimal opløsning
1080p	1080p@60F
1080i	1080i
720p	720p
576p(480p)	576p(480p)

BEMÆRK

- Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsningen, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises noget billede efter valg, skal du vente i 15 sekunder. Derefter sættes opløsningen automatisk tilbage til den forrige værdi. Vil du foretage et valg?". Hvis du vælger **Ja**, og opløsningen ikke understøttes, er tv-skærmen tom. Vent i 15 sekunder. Opløsningen går automatisk tilbage til den forrige værdi.
- Hvis skærmen er sort, skal du trykke på knappen **STOP (■)** foran på produktet og holde den nede i mere end 5 sekunder (uden disk isat). Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandard. Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit tv understøtter.
- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i BD-data.
- Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmbillede (24 billeder).
- Hvis HDMI-autodetekteringsfunktionen ikke fungerer, kan du ikke vælge opløsningen 1080p (1080p) eller Filmramme (24Fs).

HDMI-format

Du kan optimere farveindstillingen for HDMI-udgangen. Vælg en tilsluttet enhedstype.

- **TV** : Vælges, hvis der er sluttet til et tv via HDMI.
- **Skærm** : Vælges, hvis der er sluttet til en skærm via HDMI.



BEMÆRK

- En tv eller en skærm skal være tilsluttet til produktet, inden du bruger denne mulighed.

Filmramme (24Fs)

Ved at indstille funktionen Filmramme (24Fs) til Til har du mulighed for at justere produktets HDMI-udgang til 24 billeder i sekundet, hvilket forbedrer billedkvaliteten.

Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24Fs) på et tv, der understøtter denne billedhastighed. Menuen kan kun vælges i 1080i eller 1080p opløsningen på HDMI-udgangen.

- **Fra** : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer ikke.
- **Til** : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer.



BEMÆRK

- Der kan være inkluderet to typer af billedhastigheder. Det afhænger af disken: Filmmateriale (24 billeder) og videomateriale (30 billeder). Når indstillingen skifter mellem Film (24 billeder) og Video (30 billeder), kan skærmen blinke i et par sekunder.
- Hvis dit tv ikke understøtter funktionen Filmramme (24Fs), vises en pop-up-meddelelse.

Progressiv tilstand

Indstilles for at forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

- **Auto** : Vælg dette for at få produktet til automatisk at indstille det bedste billede til den DVD, du ser.
- **Video** : Vælg dette for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller tv-show på DVD'er.

Still-tilstand

Indstil den billedtype, der vises, når du holder pause i DVD-afspilning.

- **Auto** : Indstiller automatisk det bedste stillbillede, afhængigt af indholdet.
- **Ramme** : Vælges ved pause i en scene med lidt action.
- **Felt** : Vælges ved pause i en scene med meget hurtige bevægelser.

HDMI dybe farver

Indstil om billedet fra HDMI OUT-stikket skal udsendes med dybe farver eller ej. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegivning med en større farvedybde.

- **Auto** : Billedet udsendes med dybe farver til det tilsluttede tv, der understøtter HDMI dybe farver.
- **Fra** : Billede udsendes uden dybe farver.

Opsætning

Lyd

Højttalerindstilling




Niveau

Du kan indstille højttalernes balance og niveau.

Justering af niveauet for front/center/subwooferhøjttaler


- Lydstyrken kan justeres i trin fra +6 dB til -6 dB.
- Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6 dB og svagere, jo tættere du kommer til -6 dB.

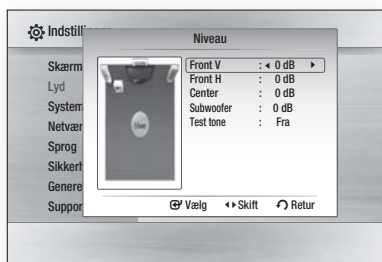

Afstand

Hvis højttalerne ikke kan anbringes med den samme afstand til lyttepositionen, kan du justere lydsignalernes forsinkelse fra front-, center- og subwooferhøjttalerne.

- Du kan indstille højttalerafstanden mellem 0,3 m og 9,0 m).

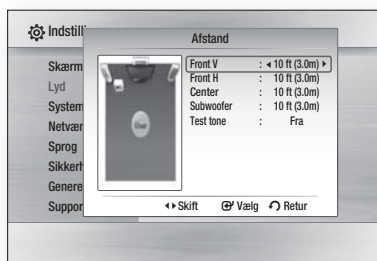


Test tone

Brug funktionen Testtone til at kontrollere højttalertilslutningerne.

Tryk på knapperne ◀, ▶ for at vælge **Alle**.

- Der sendes en testtone til **Front V → Center → Front H → Subwoofer** i rækkefølge, så du kan sikre dig, at højttalerne er indstillet korrekt.

For at stoppe testtonen: Tryk på knapperne ◀, ▶ for at vælge **Fra**.

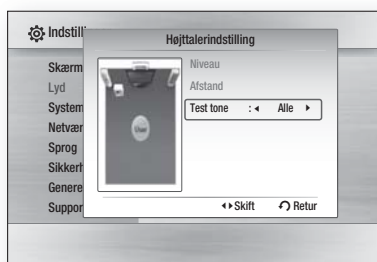

BEMÆRK

- Når HDMI Audio er aktiveret (lyd udsendes gennem tv-højttalerne), er funktionen Testtone ikke tilgængelig.

EQ-optimering

Indstiller automatisk modforvrængning afhængigt af regionen.

- **Fra** : Deaktiverer EQ Optimizer.
- **Til** : Aktiverer EQ Optimizer.

HDMI-lyd

Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der overføres via HDMI-kablet

- **Fra** : Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet. Lyden udsendes kun gennem dit produkts højttalere.
- **Til** : Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes kun gennem højttalerne på dit tv.



BEMÆRK

- HDMI-lyd downmixes automatisk til to kanaler til tv-højttalere.

Digitalt output

Indstiller det digitalt output, afhængigt af den tilsluttede modtager. (For flere detaljer: Se Valg af digital udgang på næste side)

- **PCM**
- **Bitstream (Re-encode)**
- **Bitstream (Audiophile)**

Blu-ray-diske kan omfatte tre lydstrømme.

- Primær lyd: Lydsporet til hovedindholdet
- Sekundær lyd: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Interaktiv lyd: Interaktiv lyd høres, hvis det vælges.
Interaktiv lyd er forskellig på hver Blu-ray-disk.



BEMÆRK

- Sørg for at vælge det korrekte digitale output, ellers vil du opleve ingen lyd eller høj støj.
- Hvis HDMI-enheden (modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
- Sekundær- og effektyd høres ikke med normale DVD'er.
- Visse Blu-ray-diske har ikke sekundær- og effektyd.
- Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke den analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til tv'et.
Den påvirker den optiske lydudgang og HDMI-lydudgangen, hvis du har sluttet til en modtager.
- Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af digitalt output (PCM eller Bitstream).

Opsætning

Valg af digital udgang

Opsætning	Definition	Tilslutning	Lydstrøm						
			PCM	Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby TrueHD	DTS	DTS-HD HRA	DTS-HD MA
PCM	Afkoder primære og sekundære lydstrømme samt effektydstrømme sammen til PCM-lyd.	HDMI-modtager	Op til PCM 7.1-kanal	Op til PCM 5.1-kanal	Op til PCM 7.1-kanal	Op til PCM 7.1-kanal	Op til PCM 6.1-kanal	Op til PCM 7.1-kanal	Op til PCM 7.1-kanal
Bitstream (Re-encode)	Afkoder primære og sekundære lydstrømme samt effektydstrømme til PCM-lyd og koder derefter PCM-lyden til DTS-bitstream.	HDMI	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Bitstream (Audiophile)	Udsender kun det primære lydspor (filmens hovedlydspor), så din modtager kan afkode lyd-bitstreamen. Du kan ikke høre sekundær- eller effektyd.	HDMI 1.3-modtager	Op til PCM 7.1-kanal	Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby TrueHD	DTS	DTS-HD HRA	DTS-HD MA

Dynamisk områdekontrol

Du kan lytte til lave lydstyrker, men stadig høre en tydelig dialog. Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby Digital-signal.

- **Fra** : Slår dynamisk områdekontrol fra.
- **Til** : Vælges for at lytte til en film med en lavere lydstyrke uden at miste dialogens klarhed.
- **Auto** : Dynamisk områdekontrol indstilles automatisk ud fra oplysningerne fra Dolby TrueHD Soundtrack.

AV-synk.

Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, når produktet er tilsluttet til et digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 msek og 300 msek. Indstil den til den bedste stilling.

Lydreturkanal (ARC)

Du kan glæde dig over tv-lyd via hjemmebiografhøjttalerne ved brug af kun ét HDMI-kabel.

- **Fra** : Slukker for funktionen Lydreturkanal (ARC).
- **Auto** : Lyt til tv-lyd fra hjemmebiografhøjttalerne, hvis dit tv er kompatibelt med funktionen Lydreturkanal (ARC).

BEMÆRK

- Når Anynet+ (HDMI-CEC) er fra, er funktionen Lydreturkanal (ARC) ikke tilgængelig.
- Brug af et ikke-godkendt Lydreturkanal (ARC) HDMI-kabel kan forårsage et kompatibilitetsproblem.

System

Startindstilling

Ved at bruge startindstillingerne kan du indstille sprog, tv-formatforhold og netværksindstillinger mv.

For flere informationer om indstillingerne skal du se det tilsvarende afsnit i denne brugervejledning.

Skærmstørr. for Internet@TV

Indstil Internet@TV-skærmen til den optimale størrelse.

- **Størrelse 1** : Viser mindre programikoner. Du kan måske se noget sort ved skærmens sider.
- **Størrelse 2** : Viser normale programikoner.
- **Størrelse 3** : Viser store programikoner. Billedet kan være for stort til din tv-skærm.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsung-produkter med funktionen Anynet+.

For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Samsung-tv med et HDMI-kabel.

Du kan betjene dette produkt med en fjernbetjening til et Samsung-tv og starte diskafspilning ved blot at trykke på knappen **AFSPIL** (▶) på tv'ets fjernbetjening.

Se brugervejledningen til tv'et for at få flere oplysninger.

- **Fra** : Anynet+ funktionen virker ikke.
- **Til** : Anynet+ funktionen virker.


BEMÆRK

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
- Hvis dit Samsung-tv er forsynet med logoet **Anynet+**, understøtter det funktionen Anynet+.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- Anynet+-funktionen understøttes kun, når et HDMI-kabel er tilsluttet HDMI OUT på produktet.
- Hvis HDMI-kablet eller strømstikket er frakoblet, eller hvis produktet slukkes på unormal vis pga. strømsvigt, skal du først tilslutte HDMI-kablet igen, tænde alle enheder inklusive produktet, og bruge funktionen ANYNET+ under tv-menuen for at aktivere alle tilsluttede enheder igen.

BD-datastyring

Giver dig mulighed for at håndtere downloadindhold fra en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE-tjenesten.

Du kan kontrollere enhedsinformationen herunder lagringsstørrelse, slette BD-data eller ændre flashhukommelsesenheden. Ved at ændre enhed kan du vælge enten produktets interne hukommelse eller eksterne hukommelse (tilsluttet USB-enhed). Hvis de data, der skal lagres fra BD-LIVE, fylder mere, end hvad der er plads til på den resterende hukommelse, eller den interne hukommelse er fuld, skal du tilslutte en ekstern USB-enhed og derefter vælge eksterne enhed i menuen.

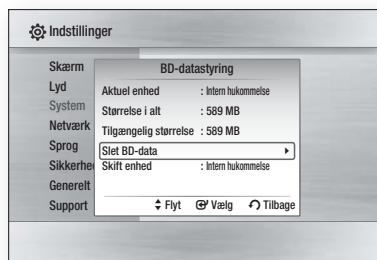

Opsætning

Beskrivelse af enhedsoplysninger (lagringsenhed) på produktet


- **Størrelse i alt** : Samlet størrelse for lagringsenheden.
- **Tilgængelig størrelse** : Tilgængelig størrelse for lagringsenheden.

BEMÆRK

- I eksternt hukommelsestilstand standses diskafspilning, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen.
- Kun USB-enheder formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket) understøttes, og det anbefales at anvende USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med 4 MB/sek. eller hurtigere læse/skrivehastighed.
- Funktionen til genoptagelse af afspilning fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
- Den samlede størrelse af BD Datastyring kan være forskellig alt efter softwareversionen.

ur

Indstiller tidsrelaterede funktioner.

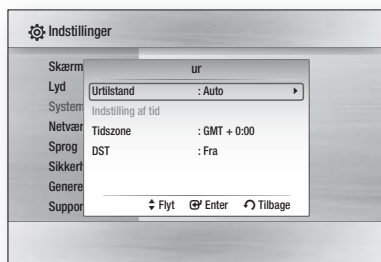

- **Urtilstand** : Du kan vælge **Auto** eller **Manuel**. Hvis du vælger **Manuel**, bliver menuen **Indstilling af tid** aktiveret, mens **DST** bliver deaktiveret.
- **Indstilling af tid** : Du kan angive det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato manuelt.
- **Tidszone** : Du kan angive tidszonen, der gælder for dit område.
- **DST** : Du kan indstille DST (sommertid) til 1 time, 2 timer og Fra.

DivX(R) Registrering

Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og afspille DivX(R) VOD-indhold.




BEMÆRK

- Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du vælger OK. For at aktivere denne mulighed skal du aktivere DivX(R)-deaktivering.

DivX®-deaktivering

Vælg denne for at få en ny registreringskode.

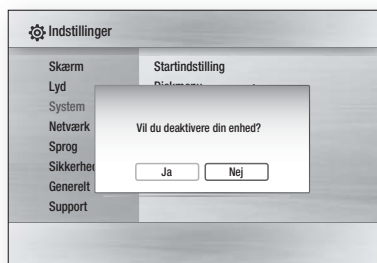

BEMÆRK

- Denne funktion kan betjenes, når funktionen DivX(R) Registrering er deaktiveret.

Netværk

For at starte opsætningen af netværksforbindelsen for dit produkt, skal du følge disse trin:

1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne ◀ ▶ for at vælge **indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværk**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværksindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Kabel** eller **Trådløst**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Gå til næste afsnit

Netværksindstilling

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk, anbefaler vi, at du anvender den automatiske indstilling. Dette er det nemmeste og fungerer i de fleste tilfælde. Hvis den er statisk, skal du gennem den manuelle opsætningsprocedure. Retningslinjer for kablede netværk findes herunder. Retningslinjerne for trådløse netværk følger efter retningslinjerne for kablede netværk.

Kablede netværk


1. Tryk i menuen Netværksindstilling på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværksindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Skærbilledet Internet protokolopsætning vises.
2. Tryk på knappen ▶, vælg derefter **Auto** eller **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Opsætning af en kablet forbindelse - auto

1. Hvis du valgte **Auto**, henter netværksfunktionen automatisk og udfylder værdierne for IP-adresse, Subnet Mask mv.

BEMÆRK

- Denne proces kan tage op til fem minutter.

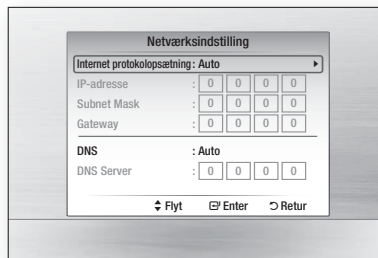

2. Tryk på knappen **RETURN**, når netværksfunktionen har hentet netværkssværdierne. Kør herefter en netværkstest for at sikre, at produktet er sluttet til dit netværk (se side 46).
3. Hvis netværksfunktionen ikke henter netværkssværdierne, eller du valgte Manual (Manuel), skal du gå til retningslinjerne for manuel opsætning.

Opsætning af en kablet forbindelse - manuel


Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal du manuelt indstille netværksindstillingerne.

For at få værdierne til netværksindstilling skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status på pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse. Netværksindstillingerne vises.

Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i dit produkt:

1. På skærbilledet Internet protokolopsætning: Tryk på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første indtastningsfelt (IP-adresse).

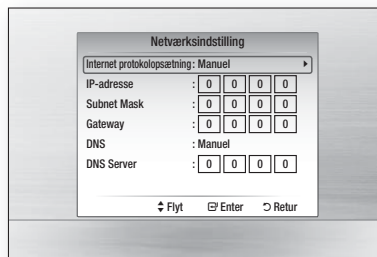

Opsætning

4. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tal.
5. Når du er færdigt med et felt: Brug knappen ► til at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte op, ned og tilbage.
6. Enter værdier for **IP-adresse**, **Subnet Mask** og **Gateway**.
7. Tryk på knappen ▼ for at gå til **DNS**.
8. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNS-indtastningsfelt.
9. Tryk på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen.
10. Kør en netværkstest for at sikre, at produktet er sluttet til dit netværk (se side 46).

Trådløst netværk

Du kan opsætte det trådløse netværk på tre måder:

- Med PBC(WPS)
- Med funktionen til automatisk netværkssøgning.
- Manuelt.

Hver metode er forklaret herunder.

Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - PBC(WPS)

Den nemmeste måde til opsætning af den trådløse netværksforbindelse er at anvende funktionen PBC(WPS). Følg følgende trin, hvis din trådløse router er udstyret med knappen PBC(WPS):

1. Tryk i menuen Netværksindstilling på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværksindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Skærbilledet Internet protokolopsætning vises.
2. Tryk på den **RØDE** knap (**A**) på fjernbetjeningen.
3. Tryk på knappen **PBC(WPS)** på din router i løbet af to minutter. Dit produkt viser skærbilledet Vælg et netværk og henter automatisk alle de værdier til netværksindstilling, der kræves, og slutter til dit netværk. Når dette er udført, vises en **OK**-knap. Tryk på knappen **ENTER** på fjernbetjeningen.

4. Når netværksforbindelsen er indstillet: Tryk på knappen **RETURN** for at afslutte skærbilledet Netværksindstilling.


Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - automatisk netværkssøgning

De fleste trådløse netværk har et ekstra sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en "Pass Phrase", typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en angiven længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden for det trådløse netværk. Hvis du bruger denne metode ved indstilling af netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste din "Pass Phrase" under opsætningen.

■ Opsætning af netværksforbindelsen

Følg følgende trin for at opsætte den trådløse netværksforbindelse med automatisk netværkssøgning:

1. Tryk i menuen Netværksindstilling på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Netværksindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Skærbilledet Internet protokolopsætning vises.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Internet protokolopsætning**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Auto** eller **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Hvis du valgte **Auto**, skal du trykke på knappen ▲ for at gå til **Vælg et netværk** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk.
Når dette er udført vises en liste med tilgængelige netværk.

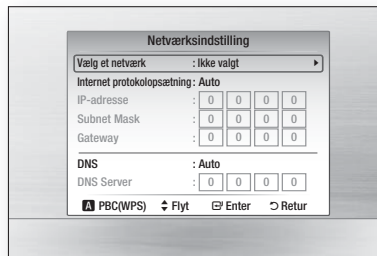

5. Tryk i listen med netværk på knapperne ▲▼ for at vælge et netværk, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Hvis pop-up'en til PIN-kode/sikkerhed vises: Gå til trin 7. Hvis skærbilledet til netværkstilslutning vises: Gå til trin 11.
7. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge PIN eller Sikkerhed.
For de fleste hjemmewærk skal du vælge Sikkerhed (til sikkerhedsnøgle).
8. Enter på skærbilledet Sikkerhed netværkets "Pass Phrase".



BEMÆRK

- Du bør kunne finde din "Pass Phrase" på et de opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.



9. Følg følgende generelle retningslinjer, når du indtaster din "Pass Phrase":
 - Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tal.
 - Brug piletasterne på din fjernbetjening for at flytte fra knap til knap på skærbilledet Sikkerhedsnøgle.
 - Når du trykker på den **RØDE (A)** knap på fjernbetjeningen, kan du ændre den tekst, der vises på knapperne, til små bogstaver, store bogstaver, tal eller ikoner. Flyt markøren til et bogstav eller et symbol, du vil indtaste, og derefter på knappen **ENTER**.
 - Tryk på den **GRØNNE (B)** knap for at slette det sidste bogstav eller tal, du har indtastet.

10. Tryk derefter på den **BLÅ (D)** knap på din fjernbetjening, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
11. Vent, indtil forbindelsens bekræftelsesmeddelelse vises, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Skærbilledet Netværksforbindelse vises igen.
12. For at afprøve forbindelsen: Tryk på knappen ▼ for at vælge **Netværkstest**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.


Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - manuel

Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal du indtaste værdierne til netværkindstillingerne manuelt. For at få værdierne til netværksindstilling skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status på pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.

Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i dit produkt:

1. På skærbilledet Internet protokolopsætning: Tryk på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første indtastningsfelt (IP-adresse).

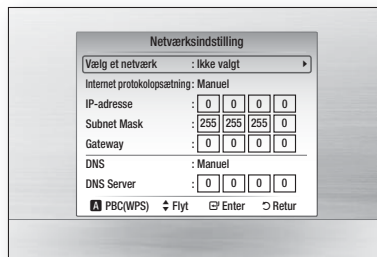

4. Brug talknapperne til at indtaste tal.

Opsætning

5. Når du er færdigt med et felt: Brug knappen ► til at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte op, ned og tilbage.
6. Enter værdier for **IP-adresse**, **Subnet Mask** og **Gateway**.
7. Tryk på ▼ for at gå til **DNS**.
8. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNS-indtastningsfelt. Enter tallene som herover.
9. Når dette er udført: Tryk på knappen ▲ for at vende tilbage til Adgangspunkt valg. Vælg netværket, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
10. Gå til trin 6 i proceduren til automatisk trådløs herover, og følg retningslinjerne fra dette punkt.

Netværkstest

Brug denne menu til at slutte til det kablede netværk eller til at kontrollere, om din netværksforbindelse fungerer eller ej.

Netværksstatus

Kontroller om en forbindelse til netværket og internettet er etableret.

BD-Live-internet forbindelse

Indstil om internettilslutning er tilladt, når BD-LIVE-tjenesten anvendes.

- **Tillad(alle)**: Internetforbindelsen vil blive tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
- **Tillad(kun gyldig)**: Internetforbindelsen vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et gyldigt certifikat.
- **Forbyd**: Ingen internetforbindelse vil blive tilladt til noget BD-LIVE-indhold.

BEMÆRK

- **Hvad er et gyldigt certifikat?**
Når produktet bruger BD-LIVE til at sende diskdata og anmode serveren om at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken er gyldig, og sender certifikatet tilbage til produktet.
- Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.

Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til hjemmemenu, diskmenu mv.

- **Skærmmenu**: Indstiller sproget til skærmmenuvisninger.
- **Diskmenu**: Indstiller sproget til diskmenuvisninger.
- **Lyd**: Indstiller sproget til disklyd.
- **Undertekst**: Indstiller sproget til diskundertekster.

BEMÆRK

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

Sikkerhed

Når du anvender denne menu første gang, vises skærmbilledet til indstilling af adgangskode. Enter den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. (Standardadgangskoden er indstillet til 0000.)


Spærringsniveau

Denne funktion fungerer sammen med Blu-ray-diske/DVD'er, der er blevet tildelt en klassificering, som hjælper dig med at kontrollere, hvilke typer Blu-ray-diske/DVD'er din familie ser. Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Et højere tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne personer. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.



Skift adgangskode

Skift den 4-cifrede adgangskode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

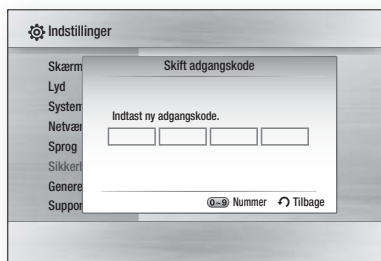

Hvis du glemmer din adgangskode

1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen **STOP** (■) på forsiden nede i mindst fem sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.




BEMÆRK

- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i BD-data.

Generelt

Baggrund

Ændrer baggrundstemaet på menuskærmen.

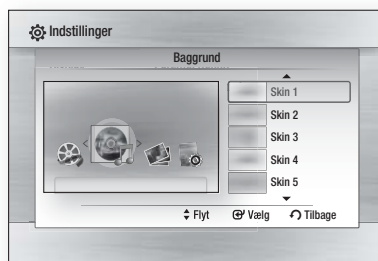

Forreste skærm

Ændre frontpanelets lysstyrke.

- **Auto** : Dæmpes under afspilning.
- **Uklar** : Dæmper displayvinduet.
- **Klar** : Oplyser displayvinduet.


Lyd til/fra

Afspiller en melodi, når der tændes eller slukkes for produktet.

- **Fra** : Deaktiverer til/fra-lyd.
- **Til** : Aktiverer til/fra-lyd.

Softwareopgradering

Med denne menu kan du opgradere softwaren for forbedring af ydelsen eller ekstra tjenester. Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion, opgradere via internettet og indstille Auto upgrade notification (Med. om auto opgradering). Hvis produktet er sluttet korrekt til netværket med et kabel eller trådløst, slutter produktet automatisk til Samsungs website, hver gang det tændes og downloader opdateringsfiler, hvis der findes gyldige opgraderinger.

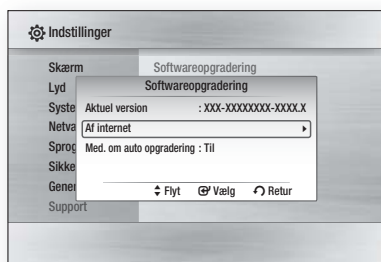


1. For at vælge **Af internet** skal du trykke på knappen **ENTER**.
Der vises en pop-up-meddelelse, hvis der findes en opgradering.
2. Hvis du vælger **Ja**, slukker produktet automatisk inden genstart.
(Sluk aldrig manuelt.)
3. Der vises en status-pop-up.
Når opdateringen er færdig, slukkes produktet automatisk.
4. Tryk på knappen **POWER** for at tænde produktet.

BEMÆRK

- Opdateringen er færdig, når produktet slukkes efter genstart. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for det opdaterede produkt og bruge det. Sluk aldrig manuelt for produktet under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produkters fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.

Du kan også opdatere softwaren med de to måder herunder: Softwareopdatering er det samme som menuen **Af internet**.

- **USB** : Besøg www.samsung.com/bluraysupport, og download og gem det seneste software (RUF-fil) på en USB-lagerenhed. Slut USB-lagerenheden til USB-porten på produktet (diskbakken skal være tom) for at opdatere softwaren, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

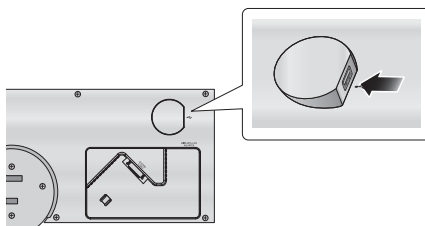

- **CD** : Besøg www.samsung.com/bluraysupport, og download og gem den seneste software (RUF-fil) på en disk. Indsæt og afspil disken i produktet for at starte opdateringen. Derefter følges instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK

- Softwareopgraderinger ved hjælp af USB PORT-stikket skal udføres, når der ikke er ilagt nogen disk.
- Hvis du vil annullere opgraderingen under processen med at indlæse opgraderingsdataene, skal du trykke på knappen **ENTER**.
- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Sluk ikke produktet under systemopgraderingen, ellers fungerer produktet muligvis ikke korrekt.
- Brug ikke andre USB-enheder end USB-flashdrev til softwareopgraderinger, når du bruger USB PORT-stikket.

Kontakt Samsung

Indeholder kontaktinformationer vedr. hjælp til dit produkt.

Grundlæggende funktioner

Afspilning af disk

Afspilning af disk

1. Læg en disk i diskskuffen med diskens etiket vendende fremad.
2. Tryk på knappen **AFSPIL** (▶).

Afspilningsknapper

AFSPIL (▶)	Starter afspilning.
STOP (■)	<p>Stopper afspilning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du trykker én gang på knappen: Stoppositionen huskes. • Hvis du trykker to gange på knappen: Stoppositionen huskes ikke. <p>(Med nogle Blu-ray-diske (BD-J) fungerer denne funktion muligvis ikke.)</p>
PAUSE ()	Sætter afspilningen på pause.

BEMÆRK

- "Ikke tilgængelig" vises, når du trykker på en ugyldig knap.

Diskstruktur

Indholdet på diske er oftest opdelt således:


• Blu-ray-disk, DVD-VIDEO



• Lyd-CD (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4



Brug af diskmenuen/titelmenuen/pop-up-menuen

Brug af diskmenuen



1. Tryk under afspilning på knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at foretage det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.



BEMÆRK

- Afhængig af disken kan menupunkterne være anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

Grundlæggende funktioner

Brug af titelmenuen

1. Tryk under afspilning på knappen **TITLE MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne **▲▼◀▶** for at foretage det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Afhængig af disken kan menupunkterne være anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
- Titelmenuen vises kun, hvis der er mindst to titler på disken.

Afspilning af titellisten

1. Tryk under afspilning på knappen **DISC MENU** eller **TITLE MENU**.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge et punkt på titellisten, du vil afspille, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Brug af pop-op-menuen

1. Tryk under afspilning på knappen **POPUP** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne **▲▼◀▶** eller på knappen **ENTER** for at vælge den ønskede menu.

BEMÆRK

- Afhængig af disken kan menupunkterne være anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

Brug af funktionerne til søgning og spring over

Under afspilning kan du hurtigt søge gennem et kapitel eller et nummer og bruge funktionen Spring over til at springe til det næste valg.

Søgning efter en ønsket scene



- Tryk under afspilning på knappen **SØG** (**◀◀▶▶**).
Hver gang du trykker på knappen **SØG** (**◀◀▶▶**), skifter afspilningshastigheden således:

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Tryk på knappen **AFSPIL** (**▶**) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

BEMÆRK

- Der høres ingen lyd under søgning.

Spring kapitler over



- Tryk under afspilning på knappen **SPRING OVER** (**◀◀▶▶▶**).
Hvis du trykker på knappen **SPRING OVER** (**▶▶▶**), flyttes til næste kapitel.
Hvis du trykker på knappen **SPRING OVER** (**◀◀◀**), flyttes til begyndelsen af kapitlet. Ved et yderligere tryk flyttes til begyndelsen af forrige kapitel.

Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning

Afspilning i slowmotion



- Tryk i pausetilstand på knappen **SØG** (▶▶). Hvis du trykker på knappen **SØG** (▶▶), reduceres afspilningshastigheden til ▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2
- Tryk på knappen **AFSPIL** (▶) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

BEMÆRK

- I slowmotion er lyden deaktiveret.
- Slowmotion fungerer kun i forlæns retning.

Trinvis afspilning



- Tryk i pausetilstand på knappen **PAUSE** (||). Hver gang du trykker på knappen **PAUSE** (||), vises en ny ramme.
- Tryk på knappen **AFSPIL** (▶) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

BEMÆRK

- Ved trinvis er lyden deaktiveret.
- Trinvis bevægelse fungerer kun i forlæns retning.

Gentagelse af afspilning

Gentagelse af titel eller kapitel



Gentagelse af diskstitel eller -kapitel.

1. Tryk under afspilning på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Kapitel** eller **Titel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

REPEAT



3. Tryk på knappen **REPEAT** igen for at vende tilbage til normal afspilning.
4. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Fra**, og tryk på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Afhængigt af disken er funktionen Gentag muligvis ikke tilgængelig.

Gentagelse af sektionen



1. Tryk under afspilning på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge **Gentag A-B**.

REPEAT



3. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor gentagelsen skal starte (A).
4. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor gentagelsen skal stoppe (B).
5. Tryk på knappen **REPEAT** igen for at vende tilbage til normal afspilning.
6. Tryk på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Hvis du indstiller punkt (B), før der gået fem sekunder, vises meddelelsen "Ikke tilgængelig".

Grundlæggende funktioner

Brug af knappen **TOOLS**

Under afspilning kan du betjene diskmenuen ved at trykke på knappen **TOOLS**.



• Menuskærmen **VÆRKTØJER**



BEMÆRK

- Afhængigt af disken fungerer menuen **VÆRKTØJER** muligvis ikke.

Flytning direkte til en ønsket scene



1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Titel**, **Kapitel** eller **Afspilningstid**.
3. Enter ønsket **Titel**, **Kapitel** eller **Afspilningstid** med talknapperne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Valg af lydsprog



1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Lyd**.
3. Tryk på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge det ønskede lydsprog.

BEMÆRK

- Indikatoren **◀▶** vises ikke på skærmen, hvis **BONUSVIEW**-sektionen ikke indeholder nogen lydindstillinger for **BONUSVIEW**.

- Oplysninger om den primære/sekundære tilstand vises også, hvis Blu-ray-disken har en **BONUSVIEW**-sektion.
Brug knappen **◀▶** til at skifte mellem den primære og sekundære lydtilstand.
- Denne funktion afhænger af, hvilke lydsprog der er på disken og er muligvis ikke tilgængelig.
- En Blu-ray-disk kan indeholde op til 32 lydsprog. En DVD kan indeholde op til 8.
- Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge enten flerkanaals-LPCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.

Valg af undertekstsprog



1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Undertekst**.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge det ønskede sprog til undertekster.

BEMÆRK

- Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD'en kan du muligvis ændre den ønskede undertekst i Diskmenu.
Tryk på knappen **DISC MENU**.
- Funktionen afhænger af hvilke undertekster der er kodet på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
- En Blu-ray-disk kan indeholde op til 255 undertekstssprog. En DVD kan indeholde op til 32.
- Oplysninger om den primære/sekundære tilstand vises også, hvis Blu-ray-disken har en **BONUSVIEW**-sektion.
- Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig.
- Det samlede antal af undertekster er summen af primære og sekundære undertekster.

Capture-funktion



- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at kunne anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge capture-funktionen skal du gemme capture-filen (*.smi) med samme navn som DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod: Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller kinesisk) som filnavn.

Ændring af kameravinkel



Når en Blu-ray-disk/DVD indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du bruge funktionen VINKEL.

1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Vinkel**.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge den ønskede Vinkel.

Valg af billedindstillinger



Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse videokvaliteten, når du har tilsluttet et tv via HDMI.

1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Billedindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge den ønskede **Billedindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
 - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
 - **Normal** : Vælg denne indstilling for de fleste programmer.
 - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film.

- **Bruger** : Brugeren kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.

Indstilling af BONUSVIEW



Med funktionen BONUSVIEW kan du se ekstra indhold (som f.eks. kommentarer) i et lille skærmbillede, mens filmen afspilles.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken er udstyret med funktionen BONUSVIEW.



Primær en lyd/video

Sekundær en lyd/video

1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **BONUSVIEW-video** eller **BONUSVIEW-audio**.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge den ønskede BONUSVIEW.

BEMÆRK

- Hvis du skifter fra BONUSVIEW-video, ændres BONUSVIEW-audio automatisk i henhold til BONUSVIEW-video.




Grundlæggende funktioner

Lytte til musik



Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

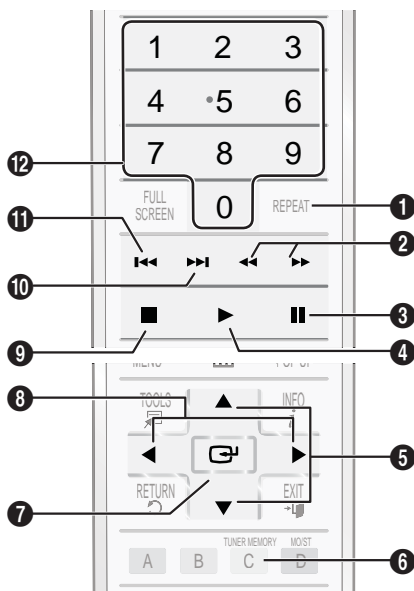

7 ENTER-knap: Afspiller og holder pause i det valgte spor.

8 Knapperne **◀▶**: Hurtig afspilning. (med undtagelse af lyd-cd CD (CD-DA))

9 STOP-knap: Stopper et spor.

SPRING OVER (▶▶)-knap: Flytter til næste side i musiklisten eller til næste nummer i afspilningslisten under afspilning

SPRING OVER (◀◀)-knap: Flytter til forrige side i musiklisten eller til forrige nummer i afspilningslisten under afspilning.
Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunders afspilning i afspilningslisten, afspilles det aktuelle nummer igen fra start. Men hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunder efter start af afspilningen i afspilningslisten, afspilles det forrige nummer.

TALKNAPPER: Under afspilning fra afspilningslisten kan du trykke på det ønskede spornummer. Det valgte spor afspilles.

1 REPEAT-knap: Vælger afspilningstilstanden i afspilningslisten.

2 Knapperne **SØG**: Hurtig afsp. (Kun lyd-CD (CD-DA))

3 PAUSE-knap: Sætter afspilningen på pause.

4 AFSPIL-knap: Afspiller det aktuelt valgte spor.


5 ▲▼-knapper: Vælger et spor på musiklisten eller afspilningslisten.

6 GUL knap (C): Vælger eller fravælger et spor på musiklisten.

Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/MP3

1. Indsæt en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i diskbakken.
 - For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første spor automatisk.
 - For en MP3-disk skal du trykke på knapperne ◀▶ for at vælge **Musik** og derefter trykke på knappen **ENTER**.

Skærmelementer for lyd-CD (CD-DA)/MP3

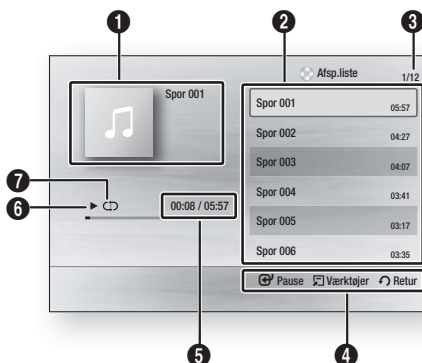


1	Viser musikinformationer.
2	Viser afspilningslisten
3	Viser det aktuelle spor/samlet antal spor.
4	Viser tilgængelige knapper.
5	Viser den aktuelle spilletid/samlet spilletid.
6	Viser den aktuelle afspilningsstatus.
7	Viser status for gentaget afspilning.

2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det spor, du vil afspille, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3

1. Tryk på knappen **REPEAT** under afspilning af afspilningslisten.
2. Vælg den ønskede afspilningstilstand ved at trykke flere gange på knappen **REPEAT**.



Fra	Lyd-CD (CD-DA)/MP3	Numrene på en disk afspilles i den rækkefølge, de blev optaget i på disken.
(C) Spor	Lyd-CD (CD-DA)	Det aktuelle spor gentages.
(C) En	MP3	Det aktuelle spor gentages.
(C) Alle	Lyd-CD (CD-DA)/MP3	Alle spor gentages.
(C) Bland	Lyd-CD (CD-DA)/MP3	Muligheden Tilfældig afspiller numrene på en disk i tilfældig rækkefølge.

Afsp. liste

1. Indsæt en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i diskbakken.
 - For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første spor automatisk.
 - For en MP3-disk skal du trykke på knapperne ◀▶ for at vælge **Musik** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) eller **RETURN** for at gå til musiklisten. Skærbilledet Musikliste vises.
3. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til det ønskede spor, og tryk derefter på den **GULE** knap (C) for at kontrollere de ønskede spor. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.



Grundlæggende funktioner

4. Hvis der er et uønsket spor på afspilningslisten:
Tryk på den **GULE** knap (**C**) igen.
Det valgte spor slettes.
5. Tryk på knappen **ENTER** for at afspille de valgte spor.



6. Tryk på knappen **STOP** (**■**) eller **RETURN** for at flytte til musiklisten.
7. Tryk på knappen **ENTER** for at gå til afspilningslisten.

BEMÆRK

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 spor på en lyd-CD (CD-DA).

Lydtilstand

Funktionen DSP (Digital signalprocessor)

Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.

Tryk på knappen **DSP**.

SMART SOUND → **MP3 ENHANCE** →
POWER BASS → **DSP OFF**

- **SMART SOUND** : Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.
- **MP3 ENHANCE** : Dette hjælper også til forbedring af din lydoplevelse (f.eks. mp3-musik). Du kan opskalere din MP3-lyd (24 kHz, 8 bit) til CD-lyd (44,1 kHz, 16 bit).
- **POWER BASS** : Denne funktion presser lave toner og giver dunkende lydeffekter.

DSP



V-SOUND (Virtual Sound)

Producerer realistisk lyd gennem et 3.1-kanals lydsystem ved hjælp af virtuelle effekter. Dette giver dig følelsen af, at du lytter til et 5.1-kanals lydsystem.

Tryk på knappen **V-SOUND**.

Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:

V.SOUND ON → **V.SOUND OFF**

V-SOUND



Subwoferniveau

Du kan justere subwooferens niveau.

SW
LEVEL



Afspilning af et billede



Afspilning af en JPEG-disk

1. Indsæt en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge **Billeder**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge den mappe, du vil afspille, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge det billede, du vil afspille, og tryk derefter på knappen **ENTER**.



BEMÆRK

- Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafik i fuldskærmstilstand.

- **Roter** : Vælg dette, hvis du vil rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
- **Information** : Viser billedinformationer, inkl. navn, størrelse mv.



BEMÆRK

- Inden du kan aktivere funktionen til baggrundsmusik, skal fotofilen findes på samme lagringsmedie som musikfilen. Men lyd kvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.

Brug af knappen TOOLS

Under afspilning af et diasshow kan du anvende forskellige funktioner ved at trykke på knappen **TOOLS**.



- **Stop slideshow** : Vælg dette, hvis du vil stoppe diasshowet.
- **Diasshowhastighed** : Vælg dette, hvis du vil justere diasshowets hastighed.
- **Diasshoweffekt** : Vælg, om du vil indstille diasshoweffekten.
- **Baggrundsmusik** : Vælg dette, hvis du vil lytte til musik, mens du ser billeder.
- **Zoom** : Vælg dette, hvis du vil forstørre det aktuelle billede. (Forstørres op til fire gange)


Grundlæggende funktioner

Afspilning af en USB-lagringsenhed



Du kan anvende USB-tilslutningen til at afspille multimediefiler (MP3, JPEG, DivX mv.) downloadet fra USB-lagringsenheden.

1. Flyt til hjemmemenuen.
2. I tilstanden Stop: Slut USB-lagringsenheden til USB-porten på produktet bagside. Meddelelsen "Do you want to access the device? (Vil du have adgang til enheden?)" vises.
3. Tryk på knappen ◀▶ for at vælge **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på den **RØDE** knap (**A**).

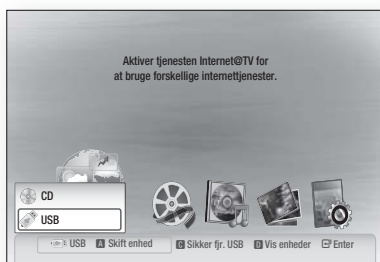

5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge USB, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge de ønskede videoer, den ønskede musik eller de ønskede billeder, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
- 4-1. Tryk på den **BLÅ** knap (**D**).



- 5-1. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge USB, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
- 6-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge de ønskede videoer, den ønskede musik eller de ønskede billeder, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
7. For afspilning af video-, musik eller billedfiler: Se side 49~57.

BEMÆRK

- Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at anvende funktionen Sikker fjernelse af USB) for at forhindre en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen. Tryk på knappen **MENU** for at flytte til hjemmemenuen, vælg den **GULE** knap (**C**), og tryk på knappen **ENTER**.
- Når lyd-CD- (CD-DA), MP3- og JPEG-filer er i Stop-tilstand, kan du ikke se den fulde skærm ved at trykke på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen.
- Hvis du isætter disken ved afspilning af USB-lagringsenheden, skifter enhedens tilstand automatisk til "DVD eller CD".

Radiolytning


Brug af knapperne på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **TUNER**.
2. Stil ind på den ønskede station.
 - **Automatisk indstilling 1** : Når du trykker på knappen **◀▶**, vælges en forudindstillet radiostation.
 - **Automatisk indstilling 2** : Tryk på og hold knappen **TUNING/CH** (^v) inde for automatisk at søge efter aktive radiostationer.
 - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **TUNING/CH** (^v) for trinvis at forøge eller formindske frekvensen.

Indstilling af mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST**.


- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem **STEREO** og **MONO**.
- I områder med dårlig modtagelse: Vælg **MONO** for en tydelig, støjfri radiomodtagelse.



Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen.

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **TUNER**.
2. Tryk på knappen **TUNING/CH** (^v) for at vælge <89,10>.
3. Tryk på knappen **TUNER MEMORY**.
 - Tallet blinker på displayet.
4. Tryk på knappen **◀▶** for at vælge forudindstillingsnummer.
 - Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
5. Tryk på knappen **TUNER MEMORY** igen.
 - Tryk på knappen **TUNER MEMORY**, inden tal forsvinder fra displayet.
 - Tal forsvinder fra displayet, og stationen lagres i hukommelsen.
6. Gentag trin 2 til 5 for at forudindstille en anden station.
 - For at stille ind på en forudindstillet: Tryk på knappen **◀▶** på fjernbetjeningen for at vælge en kanal.



Brug iPod/iPhone med en trådløs dock-cradle til iPod/iPhone

Du kan få en bedre musikkvalitet fra højttaleren ved at sende lydssignalerne fra din iPod/iPhone via en trådløs sender.


Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør tilslutte (ved trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis link-indikatoren ikke blinker, når hovedenheden og den trådløse sender er tændt, skal ID-indstillingen udføres manuelt. (Se side 60)

Tænd for hovedenheden, og slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.

Tryk derefter på knappen **FUNC.** på produktet for at vælge tilstanden "iPod".

Tilstanden **FUNC.** på hovedenheden skifter således. Tryk flere gange på **BD/DVD** → **D.IN** → **AUX** → **iPod** → **HDMI 1** → **HDMI 2** → **TUNER** (Se side 14)

Sådan oplades den trådløse sender

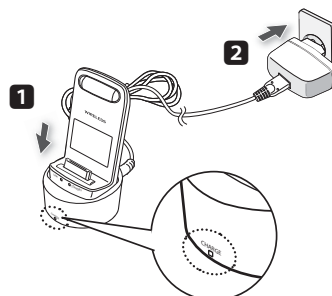

1. Slut den trådløse sender til din oplade-cradle.
2. Slut jævnstrømsadapteren til en stikkontakt.
 - Opladeindikatoren tændes, og opladningen starter. Når batteriet er helt opladet, skifter opladeindikatoren til grønt.

Driftsstatus på oplade-cradlens indikator

Display	Funktion
GRØN INDIKATOR TÆNDT	Tænd/opladning udført
RØD INDIKATOR TÆNDT	Oplader.

Grundlæggende funktioner

BEMÆRK

- Denne indikation er opladestatusen for det indbyggede batteri i din iPod's hoved-dock. Kontroller opladestatusen på din iPod/iPhone ved at kontrollere opladeindikatoren for dens batteri.

! FORSIGTIG

- Den trådløse sender kan kun oplades med den medfølgende adapter.

iPod/iPhone-modeller der kan anvendes med dette produkt

- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med docktilslutning
- iPod med klikhjul
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


BEMÆRK

- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPod, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet med sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder.
- Lydstyrkekontrollen kan, med undtagelse af de nævnte modeller, muligvis ikke betjenes korrekt. Hvis der sker fejl med modellerne nævnt herover: Opdater softwaren i din iPod/iPhone til den nyeste version.




Sådan kædes den trådløse sender til hovedenheden

- Med produktet slukket skal du sætte TX-kortet i TX-korttilslutningen (WIRELESS) på subwooferens bagside.
 - Hold TX-kortet, så mærket "WIRELESS" vender til venstre, og sæt kortet i porten.
 - TX-kortet muliggør kommunikation mellem produktet og det trådløse modtagemodul.

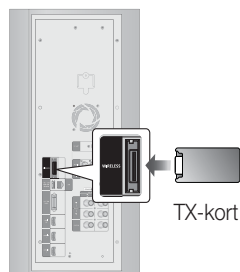


- Sluk for din hjemmebiograf.
- Tryk i rækkefølge på tasterne **4, 7, 6, 3** på fjernbetjeningen.
 - Strømindikatoren blinker én gang.
- Slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.

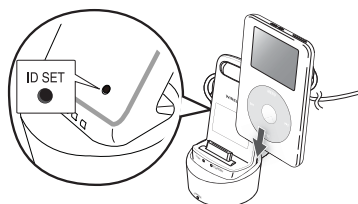

- Tænd for din iPod/iPhone. Tryk på knappen **"ID SET"** på bagsiden af subwooferen i 5 sekunder. Link-indikatoren på den trådløse sender blinker hurtigt.


6. Tænd for dit produkt.

- For at lytte til musik fra din iPod/iPhone på produktet skal du trykke på knappen **FUNC.** på produktet for at vælge tilstanden "iPod".

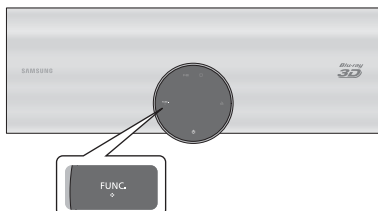

- Når du har valgt tilstanden "iPod": Skru ned for lydstyrken på produktet for at undgå høreskader.
- Du kan styre højttalerlydstyrken på din iPod/iPhone med en lydstyrkeknop eller en lydstyrkelinje.
- Når din iPod/iPhone er stoppet eller i strømbesparende tilstand, går den trådløse sender i dvaletilstand. Når din iPod/iPhone er i dyb dvaletilstand, slukkes den trådløse sender.

Driftsstatus for den trådløse senders indikator

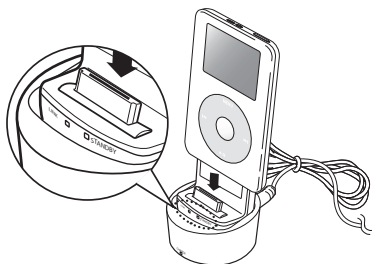

Display	Funktion	
	LINK (Blå indikator)	STANDBY (Rød indikator)
INDIKATOR TÆNDT	Parring udført korrekt	STANDBY
INDIKATOR BLINKER (Langt blink)	Behandler iPod/iPhone	LAVT BATTERI
INDIKATOR BLINKER (Kort blink)	Behandler parring	Parring mislykkedes

! FORSIGTIG

- Hvis du anvender hovedenheden tæt ved en trådløs enhed, som f.eks. en bærbar computer, et adgangspunkt eller WiFi, kan der forekomme driftsfejl.
- Isæt ikke andre kort end det medfølgende TX-kort.
Hvis der anvendes et andet TX-kort, kan produktet blive beskadiget, eller kortet kan ikke let fjernes.
- Isæt ikke TX-kortet i den forkerte retning.
- Isæt TX-kortet, når produktet er slukket.
Sætter du kortet i, når der er tændt, kan der opstå problemer.
- Overførselsafstanden fra produktet til det trådløse modtagemodul er ca. 5m, men kan variere afhængigt af driftsmiljøet.
- Lydsignalet kan blive svagere eller endda mistes, hvis der er en forhindring, som f.eks. en væg eller skillevæg, mellem hjemmebiografen og den trådløse sender, eller hvis du bevæger dig rundt med den trådløse sender.

Netværkstjenester

Du kan glæde dig over forskellige netværkstjenester, som f.eks. Internet@TV eller BD-LIVE, ved at slutte produktet til netværkssystemet.

Se følgende instruktioner, inden du bruger nogen netværkstjeneste.

1. Slut produktet til netværket.
(Se side 30~31)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 43~46)

Brug af Internet@TV

Slut dette produkt til netværket for at downloade forskellige betalbare eller gratis programmer. Internet@TV leverer praktisk og underholdende indhold/tjenester direkte fra webben til dit produkt. Og glæd dig over programmer, som f. eks. nyheder, vejrudsigter, børsoplysninger, spil, film og musik.

Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen **INTERNET@** på fjernbetjeningen.



Sådan kommer du i gang med Internet@TV


1. Flyt til hjemmemenuen.



2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge **Internet@TV**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. På startbilledet for Internet@TV-tjenesten kan du se et skærmbillede med en tjenesteaftale. Du skal acceptere tjenestevilkårene og -betingelserne, inden du kan anvende Internet@TV-tjenesten.

4. Når du har accepteret tjenesteaftalen, begynder Internet@TV-tjenesten at opdatere. Det tager flere minutter. Når opdateringen er færdig, vises Internet@TV-menuskærmen.

Hurtigt overblik over Internet@TV

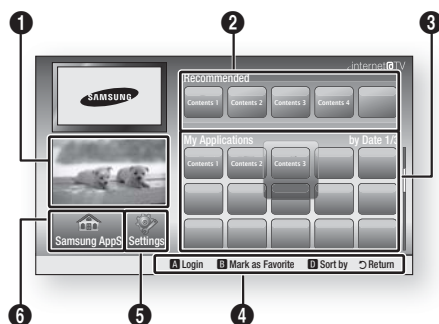

Commercial (Kommerciel): Viser Internet@TV

- 1 Guide, produktintroduktion og introduktion af nye programmer.

Recommended (Anbefalet): Viser anbefalet indhold administreret af Samsung.

My Application (Mit program): Viser dit personlige galleri, som du kan tilføje til eller slette fra.

Hjælp til navigation: Viser tilgængelige knapper på fjernbetjeningen.

- 4
 - **RØDE (A)** : Til at logge på Internet@TV.
 - **GRØN (B)** : Til at markere programmet som en favorit.
 - **BLÅ (D)** : Til at sortere programmer.
 - **Return** : Til at vende tilbage til forrige menu.


Settings (Indstillinger): Du kan indstille systemet og oprette konti mv.

Samsung AppS : Du kan downloade forskellige betalbare eller gratis programtjenester.

Brug af tastaturet

Vha. din fjernbetjening kan du anvende skærm tastaturet til at indtaste tekst i flere Internet@TV-programmer.

Trykker du på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen, mens du bruger skærm tastaturet, kan du ændre tekstfelter til små bogstaver, store bogstaver, tal og ikoner.

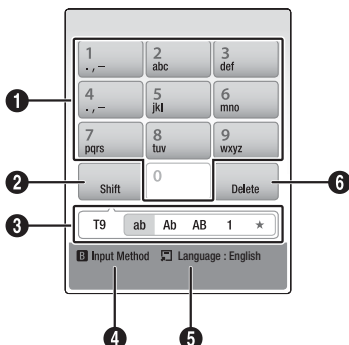

1	Det aktuelle tastatur. Bruges til at indtaste tegn.
2	Tryk på knappen FULL SCREEN på fjernbetjeningen for at skifte indgangstilstanden. : ab, Ab, AB, tal eller ikoner.
3	Viser den aktuelle indtastningstilstand.
4	Tryk på den GRØNNE knap (B) på fjernbetjeningen for at ændre indgangstilstanden. (T9 eller ABC)
5	Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen for at skifte sproget.
6	Tryk på knappen REPEAT på fjernbetjeningen for at slette et tegn.

Som eksempel vises her, hvordan du søger en adresse i Google Maps:

1. Tryk på knappen **ENTER** på fjernbetjeningen på Google Maps-ikonet på Internet@TV.
2. Tryk på den **GRØNNE** knap (**B**) for at anvende søgefunktionen.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at flytte til vinduet "Søgning eller adresse".

4. Tryk på knappen **ENTER** for at anvende funktionen Søgning eller adresse.
5. Forestil dig f.eks., at du vil indtaste "105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ".
6. Tryk to gange på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.
7. Tryk på '1', '0', '5'.
8. Tryk på den **GRØNNE** knap (**C**) på fjernbetjeningen for at indsætte et mellemrum.
9. Tryk tre gange på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.
10. Tryk tre gange på knappen '2' på fjernbetjeningen for at indtaste **C**.
11. Tryk tre gange på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen for at ændre indtastningstilstanden fra store bogstaver til små bogstaver.
12. Tryk på knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste resten af 'Challenger Rd., Ridgefield Park NJ'.
13. Tryk på knappen **ENTER**.
14. Kortet og adressen vises på skærmen.

BEMÆRK

- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for nogen afbrydelse af Internet@TV-tjenesten, der, uanset årsag, skyldes tjenesteleverandøren.
- Med Internet@TV-tjenesten skal du downloade og behandle data via internettet, så du kan glæde dig over indholdet på tv-skærmen. Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten være forsinket eller afbrudt. Endvidere afbrydes produktet muligvis automatisk. Hvis dette sker, så kontroller internetforbindelsen, og prøv igen.
- Programtjenesten leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere. Det afhænger af området.
- For flere informationer om Internet@TV-tjenesten kan du besøge programtjenestens website.
- De leverede tjenester kan ændres. Det afhænger af Internet@TV-tjenesteudbyderen.
- Internet@TV-tjenestens indhold kan variere i forhold til firmwareversionen.

Netværkstjenester

Start af Internet@TV første gang

Følg følgende trin for at starte Internet@TV første gang:

1. Gå til Internet@TV som beskrevet på forrige side. Skærbilledet Internet@TV vises. I de fleste tilfælde vises skærbilledet <Land> straks.
2. Hvis skærbilledet <Land> vises, så brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge dit land. Tryk på Enter, når du er færdig.

BEMÆRK

- Visse applikationer er kun tilgængelige i visse lande.
3. Skærbilledet <Generel ansvarsfraskrivelse> vises. Brug knapperne ◀▶ til at flytte til <Accepter>, og tryk på Enter.

BEMÆRK

- Der kan gå et par sekunder, inden skærmen vises.
4. Skærbilledet <Fortrolige oplysninger> vises. Brug knapperne ◀▶ til at flytte til <Accepter>, og tryk på Enter.
 5. Skærbilledet <Tjenesteopdatering> vises og installerer et antal tjenester og applikationer. Det lukkes, når det er færdigt. De downloadede applikationer og tjenester vises på skærbilledet Internet@TV.

BEMÆRK

- Internet@TV kan lukke midlertidigt under installationen.
 - Der vises en række skærbilleder efter installationen. Du kan trykke på Enter for at lukke dem, eller lade dem lukke sig selv.
6. For at starte en applikation skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ for at markere applikationen og derefter trykke på Enter. Applikationen starter.


Konto-login

For at få en mere spændende applikationsoplevelse kan du registrere dig og logge ind på din konto.

For at gøre dette skal du først oprette en konto.


(For instruktioner om at oprette en konto skal du se Internet@TV ID på side 65.)

1. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge den ønskede applikation, og tryk på den **RØDE** knap (A).
2. Enter din konto og adgangskode.

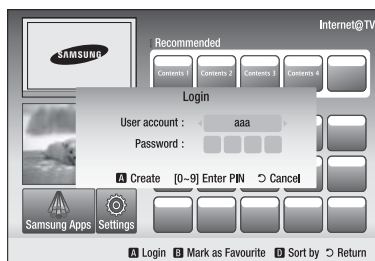

Indstillinger

Opret ID'er og konfigurer Internet@TV-indstillinger på dette skærbillede.

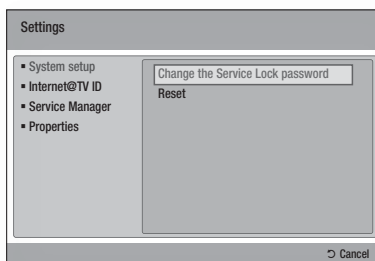

Systemopsætning

Nulstil

Nulstiller Internet@TV-indstillinger til fabriksindstillingerne.

BEMÆRK

- Hvis du har glemt din adgangskode: Tryk på knappen **STOP** (■) på frontpanelet i mere end fem sekunder, når der ikke er ilagt nogen disk.

Internet@TV ID

Brug denne menu til at oprette eller slette en konto og til at indtaste eller slette kontoinformationer.

Du kan styre din konto, inkl. indholdsstedets kontoinformationer.

Denne konto er kun til Internet@TV.

Opret

Opret en konto, og kæd den til ønskede tjenesteprogrammer.



BEMÆRK

- Kontonavnet skal være på mindst et og højst otte tegn.
- Du kan registrere op til 10 brugerkontonavn.

Administration

- **Service Site (Tjenestested):** Registrer logininformationer for tjenestestedet.
- **Change Password (Skift adgangskode):** Skift adgangskode til kontoen.
- **Delete (Slet):** Slet kontoen.

Tjenesteadministration

Sletter og låser programmer installeret til Internet@TV.

Lås

Låser programmet. Adgang til et låst program kræver adgangskode.

Slet


Sletter programmet.

Egenskaber

Viser informationer om Internet@TV. Brug muligheden for at kontrollere din internetforbindelse til at teste din netværksforbindelse.

Samsung Apps

Her er forskellige programmer tilgængelige, organiseret i forskellige kategorier. Nogle programmer koster et gebyr for download.

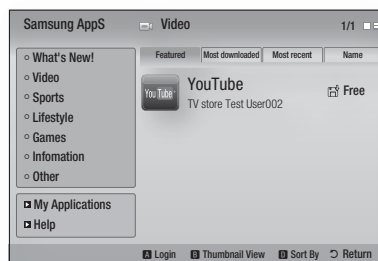

Mit program

Viser programlisten.

Hjælp

Hvis du har spørgsmål vedr. Internet@TV, så se først dette afsnit. Hvis ingen af tippene hjælper, så besøg websitet med hjælp.

Brug af farveknapperne med Samsung Apps

- **RØD (A) (Login)** : Til at logge ind på internettjenesten.
- **GRØN (B) (Miniaturevisning)** : Til at ændre visningstilstanden.
- **BLÅ (D) (Sorter efter)** : Til at sortere programmerne efter Featured (Fremhævede), Most Downloaded (Mest downloadede), Most Recent (Nyeste) eller Name (Navn).

Tilgængelige Internet@TV-tjenester

- YouTube : Du kan vise videoer, der udsendes af YouTube.



BEMÆRK

- De tilgængelige internetindholdstjenester kan blive udvidet eller slettet.

Netværkstjenester

BD-LIVE™

Når produktet er sluttet til netværket, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.

1. Kontroller mængden af resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

BEMÆRK

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på kan variere, afhængigt af diskproducenten.

Meddelelse om softwareopgradering

Med en netværksforbindelse vil produktet med en pop-up-meddelelse underrette dig om alle nye softwareversioner.

1. Tænd for produktet.
2. Fra menuen Softwareopgradering skal du indstille Med. om auto opgradering til **Til**. (Se side 48)
Hvis der findes en ny softwareversion, viser produktet en pop-up-meddelelse.
3. Vælg **Ja** for at opgradere firmwaren. Den slukker automatisk inden genstart. (Sluk aldrig manuelt.)
4. Der vises en status-pop-up. Når opdateringen er færdig, slukkes det automatisk.
5. Tryk på knappen **POWER** for at tænde produktet.




BEMÆRK


- Opdateringen er færdig, når produktet slukkes efter genstart. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for det opdaterede produkt og bruge det. Sluk aldrig manuelt for produktet under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produkters fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.


Brug af funktionen AllShare

Med AllShare kan du afspille musik-, video- og fotofiler på din pc vha. produktet.

Fo at anvende AllShare skal du slutte produktet til din pc via netværket (se side 30~31) og installere SAMSUNG PC Share Manager på pc'en.

1. Besøg Samsungs website på www.samsung.com.
2. Download SAMSUNG PC Share Manager, og installer det på din pc.
3. Når installationen er færdig, vises ikonet SAMSUNG PC Share Manager på dit skrivebord.
Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
4. Vælg en mappe, der skal deles, i panelet Denne computer, og klik på ikonet **Del mappe aktiveret** ().
(For at fjerne en delt mappe: Vælg en mappe, der skal fjernes, og klik på ikonet **Del mappe deaktiveret** ().)
5. For at anvende den opdaterede delingsstatus på serveren: Klik på ikonet **Indstil ændret status** ().
6. For at aktivere produktet til at finde en pc-server: Klik på **Del** på menulinjen. Klik på **Set Device Policy** (Indstil enhedspolitik), og klik på **Accept** (Accepter).

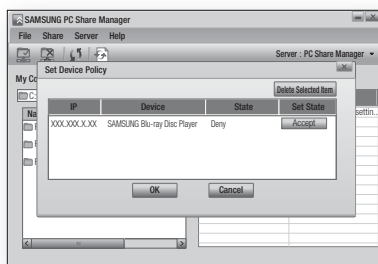

7. Klik på ikonet **Set Change State** (Indstil ændret status) () og gå til hjemmemenuen på produktet.


8. Brug knappen **RØD (A)** eller **BLÅ (D)** til at vælge en enhed for at vælge en fil, der skal afspilles. (For afspilning af video-, musik eller billedfiler: Se side 49~57.)



BEMÆRK

- Afhængigt af det eksterne modems eller den eksterne routers ydelse afspilles HD-video måske ikke korrekt.
- Hvis dit system anvender en firewall, kan produktet måske ikke finde din pc på tv-skærmen.
- AllShare understøtter ikke følgende funktioner:
 - Funktionerne Baggrundsmusik og Background Indstilling for baggrundsmusik.
 - Sortering af filer efter præference i mapperne Photo, Music og Movie.
 - Funktionen Skift gruppe.
 - Funktionen Sikker fjernelse.
- Sorteringsmetoden kan, afhængigt af serverfunktionen, være anderledes.
- Søge- og spring over-handling kan, afhængigt af serverfunktionen, være anderledes.
- Under afspilning vises afspilningstiden ikke.
- For at anvende funktionen AllShare skal dette produkt og pc'en findes på det samme undernet.

Hurtigt overblik over programmet

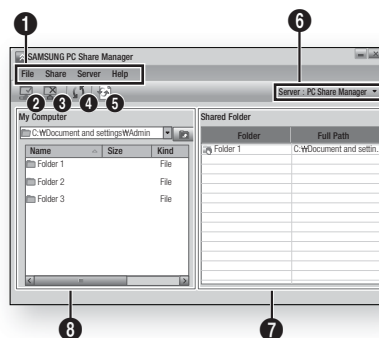

1 Menulinje

2 Del mappe aktiveret-ikon : Brug dette, hvis du vil vælge en mappe på din pc til deling.

3 Del mappe deaktiveret-ikon : Brug dette, hvis du vil deaktivere mappedelning.

4 Opdater (Refresh)-ikon : Brug dette, hvis du vil opdatere listen med mapper og filer i Denne computer.

5 Indstil ændret status-ikon : Vælg en mappe, der skal deles, og husk at trykke på denne knap.
Den opdaterede status anvendes på serveren.

6 Server : Viser navnet på den delende server.

7 Delt mappe : Viser en liste med delte mapper.

8 Denne computer : Viser en liste med mapper og filer på pc'en.

Andre informationer

Fejlfinding

Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.

Symptom	Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud	<ul style="list-style-type: none">• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?• Sluk for strømmen, og tænd igen.
iPod kunne ikke tilslutte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller tilslutningerne til den trådløse sender, oplade-craddlen og strømadapteren.• Hold softwareversionen i din iPod opdateret.
Afspilning starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller BD/DVD'ens regionsnummer. BD/DVD-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.• CD-ROM'er og DVD-ROM'er kan ikke afspilles på dette produkt.• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du trykker på knappen Afspil/pause.	<ul style="list-style-type: none">• Bruger du en deformet disk, eller en disk med ridser på overfladen?• Tør disken ren.
Der er ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og trinvis afspilning.• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?• Er disken alvorligt beskadiget?
Lyd kan kun høres fra nogle få højttalere og ikke fra alle 4.	<ul style="list-style-type: none">• På visse BD/DVD-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.• Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.• Juster lydstyrken.
Fjernbetjening fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?• Er batterierne drænet?• Har du valgt den korrekte tilstand (TV/BD) på fjernbetjeningen (TV eller BD)?
<ul style="list-style-type: none">• Disken kører rundt, men der kommer ikke noget billede.• Billedkvaliteten er ringe, og billedet ryster.	<ul style="list-style-type: none">• Er der tændt for tv'et?• Er HDMI-kablet tilsluttet korrekt?• Er disken snavset eller beskadiget?• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Lydsprog og undertekster fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Menuskærmen vises ikke, heller ikke når menufunktionen vælges.	<ul style="list-style-type: none">• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?

Symptom	Kontrol/afhjælpning
Formatforholdet kan ikke ændres.	<ul style="list-style-type: none"> Du kan afspille 16:9 BD/DVD'er i tilstandene 16:9 Bred, 4:3 Letter Box eller 4:3 Pan - Scan, men 4:3 BD/DVD'er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til Blu-ray-disken, og vælg derefter den relevante funktion.
<ul style="list-style-type: none"> Produktet fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen forsvinder, eller der høres en mærkelig lyd.) Produktet fungerer ikke normalt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på og hold knappen STOP (■) på frontpanelet nede i mere end fem sekunder, når der ikke er lagt nogen disk i. <ul style="list-style-type: none"> - Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger. - Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Adgangskoden til censurniveau er blevet glemt.	<ul style="list-style-type: none"> Uden nogen disk i produktet: Tryk på og hold produktets knap STOP (■) nede i mere end fem sekunder. INIT vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier. Og tryk derefter på knappen POWER. <ul style="list-style-type: none"> - Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger. - Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Kan ikke modtage radioudsendelser.	<ul style="list-style-type: none"> Er antennen tilsluttet korrekt? Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted med god modtagelse.
Når du lytter til tv-lyd gennem produktet hører ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du trykker på knappen ÅBN/LUK (▲), mens du lytter til tv-lyd med funktionerne D.IN eller AUX, tændes for BD/DVD-funktionerne og afbryder for tv-lyden.
"Ikke tilgængelig" vises på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> Funktionerne eller handlingerne kan ikke udføres på nuværende tidspunkt, fordi: <ol style="list-style-type: none"> BD/DVD'ens software forhindrer det. BD/DVD'ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). Funktionen er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt. Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), vises der muligvis intet billede på dit tv.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på og hold knappen STOP (■) på frontpanelet nede i mere end fem sekunder, når der ikke er lagt nogen disk i. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingen gendannes, slettes alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.
Intet HDMI-output.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller tilslutningen mellem tv'et og HDMI-stikket på produktet. Kontroller, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningen 576p(480p)/720p/1080i/1080p.
Unormal HDMI-udgangsskærm.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis der opstår tilfældig støj på skærmen, betyder det, at dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Andre informationer

Symptom	Kontrol/afhjælpning
Funktionen PC Share Manager	
Jeg kan se delte mapper i PC Share Manager, men jeg kan ikke se filerne.	<ul style="list-style-type: none"> • Da programmet kun viser filer, der svarer til kategorierne Image (Billede), Music (Musik) og Movie (Film), vises filer, der ikke svarer til disse kategorier, ikke.
Funktionen AllShare	
Video afspilles med afbrydelser	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om netværket er stabilt. • Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet. • Trådløs forbindelse mellem serveren og produktet er ustabil. Kontroller forbindelsen.
AllShare-forbindelse mellem tv og pc er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> • IP-adresser på samme undernetværk skal være unikke. Ellers kan IP-kollision medføre et sådant problem. • Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Hvis ja, så deaktiver firewall-funktionen.
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen Network Test (Netværkstest). (Se side 46) • Kontroller, om USB-hukommelsesenheden er sluttet til produktet eller ej. • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD Data Management (BD-datastyring). (Se side 41) • Kontroller, om menuen BD-LIVE-internetforbindelse er indstillet til Tillad (alle). • Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 41)

BEMÆRK

- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i BD-data.

Specifikationer

Generelt	Vægt	2,26 kg
	Mål	490 (B) x 163,5 (H) x 29 (D) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10% til 75%
FM-tuner	Signal/støjforhold	70 dB
	Anvendelig følsomhed	10 dB
	Total samlet forvrængning	0,5 %
Disk	BD (Blu-ray-disk)	Læsehastighed: 4,917 m/sek.
	DVD (Digital Versatile Disc)	Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek. Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maksimal spilletid: 74 min.
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maksimal spilletid: 20 min.
Video/lyd	HDMI	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) 3D : 1080p, 720p
		PCM flerkanals lyd, Bitstream-lyd, PCM-lyd
Forstærker	Fronthøjttalerudgang	165W x 2(3Ω)
	Centerhøjttalerudgang	170W(3Ω)
	Subwooferhøjttalerudgang	240W(3Ω)
	Frekvensområde	Analogt input 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitalt input 20Hz~44kHz (±3dB)
	Signal/støjforhold	70 dB
	Kanalseparation	60 dB
	Indgangsfølsomhed	(AUX) 500mV

Andre informationer

Højttaler	Højttalersystem	3,1 kanals højttalersystem		
		Front	Centre	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensområde	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Lyddugangstryk	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Angivet input	165W	170W	240W
	Maksimum input	330W	340W	480W
	Dimensioner (B x H x D)	Front : 94 x 1300 x 90 mm (søkkelfod : ø 380 mm) Centre : 361 x 73 x 53 mm Subwoofer : 219 x 443 x 445 mm		
	Vægt	Front : 4,0 kg, Centre : 0,45 kg, Subwoofer : 12,6 kg		

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

HT-WDC10

Vægt	0,10 kg (i alt)
Dimensioner (B x H x D)	Trådløs sender: 40,6 x 89 x 28 mm Oplade-cradle: 51 x 28 x 51 mm
Driftstemperatur	+5°C til +35°C
Driftsfugtighed	10% ~ 75%
Opladetid	90min ± 10min
Tilgængelig brugstid	180 min. ± 30 min. (Tiden kan variere alt efter iPod- eller iPhone-omstændighederne)

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.